

- \* O parte a conținutului acestui manual poate fi diferită de telefonul dumneavoastră, în funcție de programele instalate sau de furnizorul dumneavoastră de servicii.
- \* Telefonul dvs. și accesoriile acestuia pot avea un aspect diferit de cel din manual, în funcție de țara în care sunt comercializate.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-07633A  
Romanian. 10/2005. Rev 1.0

**SAMSUNG**

# SGH-X620

## Ghid de utilizare





# Măsuri de siguranță importante



Nerespectarea următoarelor măsuri de siguranță poate fi periculoasă sau ilegală.

## Urmăriți siguranța în trafic înainte de toate.

Nu utilizați telefonul ținându-l în mână în timp ce conduceți. Mai întâi parcați vehiculul.

## Opriți telefonul când alimentați cu carburant.

Nu folosiți telefonul în punctele de alimentare cu carburant (benzinării) sau în apropierea carburanților sau a substanțelor chimice.

## Opriți telefonul în avion.

Telefoanele mobile pot cauza interferențe. Folosirea lor la bordul avioanelor este atât ilegală cât și periculoasă.

## Opriți telefonul în apropierea echipamentelor medicale.

Spitalele sau unitățile sanitare pot folosi echipamente care ar putea fi sensibile la energia de radiofrecvență externă. Respectați toate normele și regulile în vigoare în interiorul spitalelor.



## Interferențe

Toate telefoanele mobile pot intra în interferență cu diferite alte dispozitive, ceea ce le-ar putea afecta funcționarea.

## Interesați-vă dacă există reglementări speciale în domeniu.

Respectați toate normele speciale în vigoare în orice zonă și închideți întotdeauna telefonul atunci când este interzisă utilizarea acestuia, sau când acesta poate cauza interferențe sau pericole.


## Rezistența la apă

Telefonul dumneavoastră nu este rezistent la apă. Vă recomandăm să îl păstrați uscat.

## Folosiți cu grijă telefonul

Folosiți telefonul numai în poziție normală (la ureche). Evitați contactul inutil cu antena atunci când telefonul este pornit.

## Apel de urgență

Introduceți numărul de urgență pentru locația în care vă aflați, apoi apăsați [  ].

## Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor mici.

Păstrați telefonul și toate subansamblele sale, inclusiv accesoriile, astfel încât să nu ajungă la îndemâna copiilor mici.

## Accesorii și baterii

Folosiți numai accesorii și baterii omologate de Samsung. Utilizarea unor accesorii neomologate poate duce la deteriorarea telefonului și poate fi periculoasă.



- Există risc de explozie în cazul înlocuirii bateriei cu un model necorespunzător.
- Aruncați bateriile uzate în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

## Apelați la service de specialitate

Repararea telefonului trebuie efectuată numai de către personal de service calificat.

Pentru informații suplimentare privind măsurile de siguranță, vezi "Informații importante pentru sănătate și siguranță" la pagina 65.

# Despre acest ghid

Acest ghid de utilizare vă oferă informații esențiale despre modul de utilizare a telefonului dumneavoastră. Pentru a învăța rapid comenzile de bază ale telefonului, consultați "Cu ce începeți" și "Mai mult decât telefon".

În acest ghid sunt utilizate următoarele simboluri:



Arată că trebuie să citiți cu atenție informațiile respective, referitoare la măsurile de siguranță sau la funcțiile telefonului.



Arată că puteți găsi mai multe informații la pagina indicată.



Arată că trebuie să apăsați pe tastele de navigare pentru a parcurge lista opțiunilor și a selecta opțiunea dorită.



Indică o tastă a telefonului. De exemplu, [OK/↵].



Indică o tastă soft, a cărei funcție este afișată pe ecranul telefonului. De exemplu, <Meniu>.



- **Cameră foto**

Puteți face fotografii cu ajutorul modului "cameră foto" al telefonului dumneavoastră.

## Funcții Speciale ale telefonului dumneavoastră



- **IrDA**

Trimiteti și primiți agenda telefonică printr-un port de infraroșii.



- **Navigator WAP**

Vă conectați la Internet și accesați diverse servicii și informații de ultimă oră.

- **Design simplu și compact, cu antenă internă**

Înalta tehnologie "Intenna" Samsung permite apeluri de cea mai bună calitate fără utilizarea unei antene exterioare incomode.

- **Serviciu de Mesaje Multimedia (MMS)**

Trimiteți mesaje MMS conținând text, imagini și sunete.



- **Radio FM**

Ascultați posturile dumneavoastră preferate de radio FM, oricând și oriunde v-ați afla.



- **Java**

Jucați jocuri create în tehnologia Java™, instalate din fabricație sau descărcate de pe Internet.



- **Calendar**

Țineți evidența activităților programate zilnic, săptămânal sau lunar.



- **Înregistrare voce**

Înregistrați note vocale sau sunete.



- **Cronometru și numărătoare inversă**

Efectuați numărătoarea inversă a unui anumit eveniment sau cronometrați timpul necesar pentru un exercițiu sau o lucrare.

# Cuprins

## Despachetare 6

*Verificați existența tuturor articolelor din pachet*

## Telefonul dumneavoastră 6

*Butoane, funcții și amplasare*

## Cu ce începeți 7

*Primii pași în utilizarea telefonului dumneavoastră*

Instalați și încărcați telefonul ..... 7

Pornit sau oprit ..... 8

Taste și ecran ..... 9

Accesarea funcțiilor din meniu..... 11

Personalizarea telefonului ..... 12

Efectuarea / preluarea apelurilor ..... 13

## Dincolo de telefonul propriu-zis 14

*Începeți cu camera foto, jocurile și celelalte funcții speciale*

Utilizarea camerei foto..... 14

Jucați jocuri..... 14

Navigare WAP ..... 15

Utilizarea agendei telefonice..... 15

Trimiterea mesajelor ..... 16

Afișarea mesajelor ..... 17

Gestionarea planificărilor ..... 18

## Introducerea textului 19

*Modurile ABC, T9, numeric și simbolic*

## Funcții de apelare 21

*Funcții avansate de apelare*

## Funcțiile din meniu 26

*Toate opțiunile de meniu*

## Rezolvarea problemelor 63

*Asistență și probleme personale*

## Informații importante pentru sănătate și siguranță 65

## Index 72

# Trecere în revistă a funcțiilor de meniu

Pentru a accesa modul Meniu, apăsați pe <Meniu> din ecranul modului inactiv.

Apăsați pe <Agendă> în modul inactiv.

<b>1 SIM AT</b>	▶ p. 30	<b>Setări tonuri</b>		<b>Agendă</b>		<b>1 Agendă telefon</b>	▶ p. 26
<b>2 Listă apeluri</b>	▶ p. 30	8 Alertă la primirea unui apel	▶ p. 35	8 Conversie	▶ p. 54	1 Căutare nume	▶ p. 26
1 Apeluri pierdute	▶ p. 30	<b>5 Mesaje</b>	▶ p. 36	9 Numărătoare inversă	▶ p. 55	2 Adăugare înreg.	▶ p. 27
2 Apeluri primite	▶ p. 30	1 Mesaj scurt	▶ p. 36	10 Cronometru	▶ p. 55	3 Apelare rapidă	▶ p. 28
3 Apeluri efectuate	▶ p. 30	2 Mesaj multimedia	▶ p. 37	<b>8 Camera foto</b>	▶ p. 56	4 Copiere toate în telefon	▶ p. 28
4 Ștergere toate	▶ p. 31	3 Mesaj server	▶ p. 40	1 Fotogr. și trimite	▶ p. 56	5 Ștergere toate	▶ p. 28
5 Durată apel	▶ p. 31	4 Mesaje predefinite	▶ p. 40	2 Fotografii mele	▶ p. 58	6 Număr propriu	▶ p. 29
6 Costuri apeluri*	▶ p. 31	5 Mesageria vocală	▶ p. 41	3 Albumele mele	▶ p. 58	7 Grupuri	▶ p. 29
<b>3 Servicii rețea</b>	▶ p. 32	6 Centru informare	▶ p. 41	4 Ștergere toate	▶ p. 59	8 Stare memorie	▶ p. 29
1 Redirecționare apeluri	▶ p. 32	7 Setări	▶ p. 41	5 Setări	▶ p. 59	9 Listă numere servicii	▶ p. 29
2 Blocare apeluri	▶ p. 32	8 Stare memorie	▶ p. 43	6 Stare memorie	▶ p. 59		
3 Apel în așteptare	▶ p. 33	<b>6 Divertisment</b>	▶ p. 44	<b>9 Setări telefon</b>	▶ p. 59		
4 Selectare rețea	▶ p. 33	1 Servicii WWW	▶ p. 44	1 Setări ecran	▶ p. 59		
5 Identitate apelant	▶ p. 33	2 Director multimedia	▶ p. 47	2 Mesaj de salut	▶ p. 60		
6 Selectare bandă	▶ p. 34	3 Lumea JAVA	▶ p. 48	3 Limbă	▶ p. 60		
7 Linie activă *	▶ p. 34	4 Radio FM	▶ p. 48	4 Securitate	▶ p. 60		
<b>4 Setări tonuri</b>	▶ p. 34	<b>7 Agendă</b>	▶ p. 50	5 Blocare automată tastatură	▶ p. 61		
1 Apeluri primite	▶ p. 34	1 Notă nouă	▶ p. 50	6 Reapelare automată	▶ p. 62		
2 Mesaje	▶ p. 35	2 Calendar	▶ p. 51	7 Claritate voce	▶ p. 62		
3 Ton pornire/oprire	▶ p. 35	3 Listă activități	▶ p. 51	8 Răspuns orice tastă	▶ p. 62		
4 Ton conectare	▶ p. 35	4 Ceas	▶ p. 52	9 Activare infraroșu	▶ p. 62		
5 Ton taste	▶ p. 35	5 Alarmă	▶ p. 52	10 Resetare	▶ p. 63		
6 Bip la minut	▶ p. 35	6 Casetofon	▶ p. 53				
7 Mod silențios	▶ p. 35	7 Calculator	▶ p. 54				

\* Este afișată numai dacă este inclusă în cartela SIM.



## Despachetare

Verificați existența tuturor articolelor din pachet



Telefon



Încărcător



Baterie



Manual de utilizare

Puteți achiziționa diverse accesorii de la distribuitorul local Samsung.

- ☒ Articolele furnizate împreună cu telefonul, ca și accesoriiile furnizate la distribuitorul local Samsung, pot fi diferite, în funcție de țară sau de furnizorul de servicii.

## Telefonul dumneavoastră

Butoane, funcții și amplasare



## Cu ce începeți

Primii pași în utilizarea telefonului dumneavoastră

### Informații despre cartela SIM

Atunci când vă abonați la o rețea de telefonie mobilă, primiți o cartelă SIM încărcată cu detaliile dumneavoastră de abonare, cum ar fi codul dumneavoastră PIN și serviciile opționale disponibile.


### Instalați și încărcați telefonul

#### 1 Scoateți bateria.



✓ Dacă telefonul este pornit, întâi opriți-l, ținând apăsată tasta [⏻].

#### 2 Introduceți cartela SIM.

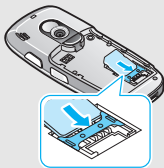


✓ Verificați amplasarea contactelor aurii de pe cartelă cu fața în jos, spre telefon.

#### 3 Montați bateria.



#### 4 Conectați încărcătorul la telefon.

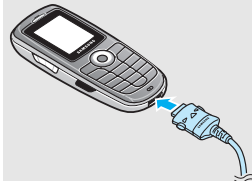

#### 5 Conectați încărcătorul la o priză de perete standard.


#### 6 Când telefonul este complet încărcat (simbolul al bateriei nu mai clipește), deconectați încărcătorul de la priza de curent.

### 7 Deconectați încărcătorul de la telefon.



### Indicator baterie descărcată

Când bateria este descărcată:


- se emite un semnal sonor de avertizare,
- se afișează mesajul de baterie descărcată, iar
- pictograma de baterie descărcată  clipește.

Dacă încărcarea bateriei scade sub nivelul admis, telefonul se oprește automat. Încărcați bateria.

## Pornit sau oprit

### Pornire

Nu porniți telefonul în locurile în care este interzisă utilizarea telefoanelor mobile.

1. Țineți apăsată tasta [- 2. Dacă este necesar, introduceți parola telefonului și apăsați pe <OK>.
- 3. Dacă este necesar, introduceți codul PIN și apăsați tasta <OK>.

### Oprire






1. Țineți apăsată tasta [


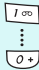



### Blocare tastatură

Când telefonul este blocat, funcția de blocare a tastaturii blochează tastele expuse astfel încât dacă tastele sunt apăsată accidental, nu se va întâmpla nimic.

Pentru a debloca tastatura, apăsați <Debloc.> și apăsați [

## Taste și ecran

Taste	Descriere
	Efectuează funcțiile indicate de textul de pe linia de jos a ecranului.
	În modul inactiv, accesează direct opțiunile din meniu. <ul style="list-style-type: none"> <li>Sus: <b>Camera foto</b></li> <li>Jos: <b>Radio FM</b></li> <li>Stânga: <b>Creare în Mesaj scurt</b></li> <li>Dreapta: <b>Calendar</b></li> </ul> În modul Meniu, parcurge opțiunile de meniu.
	În modul inactiv, lansează direct navigatorul WAP (Wireless Application Protocol).
	Efectuează sau preia un apel. În modul inactiv, afișează ultimul număr de apel efectuat, pierdut sau primit.
	Șterge caractere de pe ecran. În modul Meniu, revine la nivelul anterior al meniului. În modul inactiv, intră în meniul <b>Notă nouă</b> când este apăsată.

Taste	Descriere
	Încheie un apel. Țineți tasta apăsată pentru a porni sau opri telefonul. În modul Meniu, anulează ceea ce ați introdus și revine în modul inactiv.
	Introduc numere, litere și unele caractere speciale. În modul inactiv, țineți apăsată tasta [1] pentru a accesa mesageria vocală.
	Introduce caractere speciale. În modul inactiv, țineți apăsată tasta [*] pentru a bloca tastatura și țineți apăsată tasta [#] pentru a activa sau dezactiva modul silențios.
 (pe stânga)	Reglează volumul sonor al telefonului. În modul inactiv, reglează volumul tonului tastelor.
 (pe dreapta)	În modul inactiv, țineți tasta apăsată pentru a porni camera foto. În modul foto, face o fotografie.

## Ecran

### Aspect

Ecranul conține trei zone.



### Pictograme



Puterea semnalului recepționat



Apel în curs de efectuare



În afara zonei de acoperire; nu puteți să efectuați sau să primiți apeluri.



Setare alarmă



Mesaj text nou



Mesaj vocal nou

### Pictograme

(continuare)



Mesaj multimedia nou



Este activă funcția Redirecționare apeluri ► p. 32



Portul IrDA este activ ► p. 62



Rețea GPRS



Zona de servicii pentru acasă, dacă v-ați abonat la serviciile corespunzătoare.



Zona de servicii pentru birou, dacă v-ați abonat la serviciile corespunzătoare.



Setați soneria de apel pe vibrații ► p. 34



Este activ modul silențios ► p. 35



Nivelul de încărcare a bateriei

## Accesarea funcțiilor din meniu

### Utilizarea tastelor soft

Rolul tastelor soft depinde de funcția pe care o utilizați. Pe ultima linie a ecranului se afișează rolul tastelor soft în momentul respectiv.



Apăsați tasta soft din stânga pentru a accesa modul **Meniu**.

Apăsați tasta soft din dreapta pentru a accesa meniul **Agendă**.

### Selectarea unei opțiuni

1. Apăsați tasta soft corespunzătoare.
2. Apăsați tastele de navigare pentru a trece la opțiunea următoare sau precedentă.
3. Apăsați **<Select>** sau [OK/Z] pentru a confirma funcția afișată sau opțiunea evidențiată.
4. Pentru a ieși, alegeți una dintre următoarele metode:
  - Apăsați [↵] sau [C] pentru a trece la nivelul superior.
  - Apăsați [↶] pentru a reveni la modul inactiv.

### Utilizarea comenzilor rapide

Apăsați pe tasta cu numărul corespunzător opțiunii dorite.

## Personalizarea telefonului

### Limba

1. În modul inactiv, apăsați pe <Meniu> și selectați **Setări telefon** → **Limbă** → **Limbă afișare text**.
2. Selectați o limbă.

### Melodia soneriei de apel

1. În modul inactiv, apăsați pe <Meniu> și selectați **Setări tonuri** → **Apeluri primite**.
2. Selectați o categorie de tonuri.
3. Selectați o melodie de sonerie.

### Fundalul modului inactiv

- Puteți seta un fundal pentru ecranul modului inactiv.
1. În modul inactiv, apăsați pe <Meniu> și selectați **Setări telefon** → **Setări ecran** → **Imagine fundal**.
  2. Selectați o categorie de imagini.
  3. Apăsați pe [Stânga] sau [Dreapta] pentru a selecta o imagine.

### Culoarea meniului în modul Meniu

Puteți schimba culorile componentelor de pe ecran, cum ar fi barele de titlu sau barele de evidențiere.

1. În modul inactiv, apăsați pe <Meniu> și selectați **Setări telefon** → **Setări ecran** → **Culoare meniu**.
2. Selectați o combinație de culori.

### Mod silențios



Puteți activa modul Silențios al telefonului pentru a nu-i deranja pe cei din jur atunci când sună telefonul.  
Țineți apăsată tasta [#] în modul inactiv.

**Blocare telefon**



Puteți să protejați telefonul de folosirea neautorizată, folosind o parolă.

1. În modul inactiv, apăsați pe <Meniu> și selectați **Setări telefon** → **Securitate** → **Schimbare parolă**.
2. Introduceți parola prestabilită "00000000" și apăsați <OK>.
3. Introduceți o nouă parolă, formată din 4-8 cifre, apoi apăsați <OK>.
4. Reintroduceți noua parolă și apăsați <OK>.
5. Selectați **Blocare telefon**.
6. Selectați **Activare**.
7. Introduceți parola și apăsați <OK>.

**Efectuarea / preluarea apelurilor****Efectuarea unui apel**

1. Introduceți un prefix și un număr de telefon.
2. Apăsați [  ].
3. Pentru a termina apelul, apăsați pe [  ].

**Preluarea unui apel**

1. Când telefonul sună, apăsați [  ].
2. Pentru a termina apelul, apăsați [  ].

**Reglarea volumului sonor în timpul unui apel**

Apăsați [  /  ]. ► p. 9



# Dincolo de telefonul propriu-zis

Începeți cu camera foto, jocurile și celelalte funcții speciale

## Utilizarea camerei foto

### Fotografierea

1. În modul inactiv, țineți apăsată tasta [📷] pentru a porni camera foto.
2. Îndreptați obiectivul către subiect și reglați imaginea.
3. Apăsați [📷] pentru a face o fotografie. Fotografia este salvată automat.
4. Apăsați [C] pentru a face o nouă fotografie.

### Afișarea unei fotografii

1. În modul inactiv, apăsați pe [Sus] și selectați **Fotografiile mele**.
2. Selectați fotografia dorită.

## Jucați jocuri

### Lansați un joc

1. În modul inactiv, apăsați pe <Meniu> și selectați **Divertisment** → **Lumea JAVA** → **Descărcări** → **SnowBallFight (Bulgări de zăpadă)** sau **BubbleSmile**.
2. Apăsați pe <Opțiuni> și selectați **Lansare** pentru a lansa jocul.

### Jucați SnowBallFight (Bulgări de zăpadă)

1. După încărcarea unui joc, apăsați orice tastă de două ori.
2. Apăsați [#].

### Jucați BubbleSmile

1. După încărcarea unui joc, selectați **START GAME** → modul de joc dorit.

## Navigare WAP

Cu ajutorul navigatorului WAP (Wireless Access Protocol) încorporat, puteți accesa ușor Internet pentru a beneficia de diverse servicii și informații de ultimă oră și pentru a descărca diverse materiale.

### Lansarea navigatorului

În modul inactiv, apăsați tasta [OK/↵].

### Navigarea în rețea

- Pentru a parcurge lista elementelor navigatorului, apăsați [săgeată sus] sau [săgeată jos].
- Pentru a selecta un element, apăsați <✓>.
- Pentru a reveni la pagina precedentă, apăsați <Înapoi> sau [C].
- Pentru a reveni la pagina de start, țineți apăsată tasta [C].

## Utilizarea agendei telefonice

### Adăugarea unei înregistrări

#### În memoria telefonului

1. În modul inactiv, introduceți un număr de telefon și apăsați <Salvare>.
2. Selectați **Telefon** → un tip de număr de telefon.
3. Introduceți un nume și apăsați <OK>.

#### Pe cartela SIM

1. În modul inactiv, introduceți un număr de telefon și apăsați <Salvare>.
2. Selectați **SIM**.
3. Introduceți un nume și apăsați <OK>.
4. Introduceți un număr de locație și apăsați <OK>.

### Căutarea unei înregistrări

1. În modul inactiv, apăsați **<Agendă>** și selectați **Căutare nume**.
2. Introduceți numele pe care doriți să îl căutați.
3. Selectați o înregistrare.
4. Selectați un număr și apăsați [↵] pentru a forma numărul sau apăsați **<Opțiuni>** pentru a accesa opțiunile.

## Trimiterea mesajelor

### Trimiterea unui mesaj scurt (SMS)

1. În modul inactiv, apăsați **<Meniu>** și selectați **Mesaje → Mesaj scurt → Creare**.
2. Introduceți textul mesajului.
3. Apăsați **<Opțiuni>** și selectați **Trimitere**.
4. Introduceți numerele de destinație.
5. Apăsați **<OK>**.

### Trimiterea unui mesaj multimedia (MMS)

1. În modul inactiv, apăsați **<Meniu>** și selectați **Mesaje → Mesaj multimedia → Creare**.
2. Apăsați **<Adău.>** pe rândul **Subiect**.
3. Introduceți subiectul mesajului și apăsați **<OK>**.
4. Apăsați **<Adău.>** pe rândul **Imagine**.
5. Adăugați un fișier grafic.
6. Parcurgeți meniul până la rândul **Ton** și apăsați **<Adău.>**.
7. Adăugați un fișier de sunet.
8. Parcurgeți meniul până la rândul **Mesaj** și apăsați **<Adău.>**.
9. Introduceți textul mesajului.
10. Apăsați tasta **<Opt.>** și selectați **Terminat**.

### Trimiterea unui mesaj multimedia (MMS)

11. Apăsați tasta <Opt.> și selectați **Trimitere**.
12. Selectați o locație liberă.
13. Introduceți o destinație.
14. Apăsați <Trim.> pentru a trimite mesajul.

## Afișarea mesajelor

### Afișarea unui mesaj scurt

Atunci când se afișează o înștiințare:  
Apăsați pe <**Afișare**>. Mesajul va fi afișat.

Din Primite:

1. În modul inactiv, apăsați <**Meniu**> și selectați **Mesaje** → **Mesaj scurt** → **Primite**.
2. Selectați un mesaj.

### Afișarea unui mesaj multimedia

Atunci când se afișează o înștiințare:

1. Apăsați pe <**Afișare**>.
2. Apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Reactivare**. Mesajul va fi afișat.

Din Primite:

1. În modul inactiv, apăsați <**Meniu**> și selectați **Mesaje** → **Mesaj multimedia** → **Primite**.
2. Selectați un mesaj.

### Accesarea mesageriei vocale

1. Țineți apăsată tasta [1] în modul inactiv.
2. Urmați instrucțiunile sistemului.

## Gestionarea planificărilor

### Crearea unei note noi

1. În modul inactiv, țineți apăsată tasta **[C]**.
2. Introduceți conținutul notei și apăsați **<OK>**.
3. Selectați un tip de notă.
4. Selectați o dată calendaristică.
5. Introduceți ora notei și apăsați **<OK>**.
6. Apăsați **<Da>** pentru a seta o alarmă.
7. Introduceți ora la care să sune alarma și apăsați **<OK>**.
8. Selectați un ton de alarmă.

### Accesarea planificatorului

1. În modul inactiv, apăsați **[Dreapta]**.
2. Selectați o dată calendaristică.
3. Apăsați pe **[Stânga]** sau **[Dreapta]** pentru a afișa evenimentele planificate pentru ziua respectivă.

## Introducerea textului

Modurile ABC, T9, numeric și simbolic

Pentru a introduce text în anumite secțiuni - cum sunt mesajele, agenda telefonică sau planificatorul - puteți utiliza modul ABC, modul T9, modul numeric și modul simbolic.

### Schimbarea modurilor de introducere a textului

Atunci când cursorul se află într-un câmp de text, se afișează indicatorul modului de introducere a textului.

- Țineți apăsată tasta soft din dreapta pentru a comuta la modurile T9 și ABC.
- Apăsați [✱] pentru a comuta între litere mari și litere mici sau țineți apăsat [#] pentru a comuta la modul numeric.
- Țineți apăsată tasta [✱] pentru a trece în modul simbolic.

**Exemplu:** Introducerea unui nume în agenda telefonică



Mod de introducere a textului  
indicator

## Utilizarea modului ABC

Apăsați pe tasta corespunzătoare până când este afișat pe ecran caracterul dorit.

Tasta	Caracterele în ordinea afișării	
	Litere mari	Litere mici
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C Ă Â Á 2	a b c ă â á ä 2
3	D E F É 3	d e f é 3
4	G H I Î Í 4	g h i î í 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Ó Ö 6	m n o ó ö 6
7	P Q R S Ș 7	p q r s ș 7
8	T U V Ț Û Ü 8	t u v ț ú ü 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

### Sugestii pentru utilizarea modului ABC

- Pentru a introduce de două ori aceeași literă sau pentru a introduce o literă diferită de pe aceeași tastă, așteptați până când cursorul se deplasează automat la dreapta sau apăsați [Dreapta]. Apoi introduceți litera următoare.
- Apăsați pe [#] pentru a introduce un spațiu.

- Apăsați pe [↵] pentru a comuta între litere mari și litere mici sau invers. Aveți la dispoziție opțiunile: Litere mici (fără indicator), Prima mare (⇧) și Numai mari (⇨).
- Apăsați pe [Stânga] sau [Dreapta] pentru a deplasa cursorul.
- Apăsați pe [C] pentru a șterge câte un caracter. Țineți apăsată tasta [C] pentru a șterge tot ce este afișat pe ecran.

## Utilizarea modului T9

T9 este o metodă predictivă de introducere a textului, care vă permite să introduceți orice caracter printr-o singură apăsare de tastă.

### Introducerea unui cuvânt în modul T9

1. Apăsați pe [2] - [9] pentru a începe să introduceți un cuvânt. Apăsați fiecare tastă o singură dată pentru fiecare literă.

De exemplu, apăsați [7], [2], [5], [8] și [8] pentru a introduce SALUT în modul T9.

T9 anticipează cuvântul pe care îl introduceți; cuvântul afișat se poate schimba cu fiecare tastă apăsată.

2. Introduceți cuvântul întreg înainte de a edita sau șterge caractere.
3. Când cuvântul este afișat corect, treceți la pasul 4. În caz contrar, apăsați pe [0] pentru a afișa alte cuvinte posibile pentru succesiunea de taste apăsată.  
De exemplu, pentru DA și EA se apasă tastele [3] și [2].
4. Apăsați pe [#] pentru a introduce un spațiu, apoi introduceți cuvântul următor.

### Sugestii pentru utilizarea modului T9

- Apăsați [1] pentru a introduce automat punct sau apostrof.
- Apăsați pe [↵] pentru a comuta între litere mari și litere mici. Aveți la dispoziție opțiunile: Litere mici (fără indicator), Prima mare (⇧) și Numai mari (⇨).
- Apăsați pe [Stânga] sau [Dreapta] pentru a deplasa cursorul.
- Apăsați pe [C] pentru a șterge câte un caracter. Țineți apăsată tasta [C] pentru a șterge tot ce este afișat pe ecran.

### Adăugarea unui cuvânt nou în dicționarul T9

Această funcție poate să nu fie disponibilă pentru anumite limbi.

1. Introduceți cuvântul pe care doriți să îl adăugați.

2. Apăsați [0] pentru a afișa alte cuvinte posibile pentru combinația tastată. Când nu mai există cuvinte posibile, pe rândul de jos se afișează **Ortogr.**.
3. Apăsați pe <**Ortogr.**>.
4. Introduceți cuvântul dorit folosind modul ABC, apoi apăsați <**OK**>.

## Utilizarea modului numeric

Modul numeric vă permite să introduceți numere.

Apăsați tastele corespunzătoare cifrelor pe care doriți să le introduceți.

## Utilizarea modului simbolic

Modul simbolic vă permite să introduceți simboluri.

Pentru...	Apăsați...
a afișa mai multe simboluri	[Sus] sau [Jos].
a selecta un simbol	tasta numerică corespunzătoare.
a șterge simbolul/simbolurile	[C].
a introduce simbolul/simbolurile	< <b>OK</b> >.

## Funcții de apelare

### Funcții avansate de apelare

### Efectuarea unui apel

1. În modul inactiv, introduceți prefixul și numărul de telefon.
2. Apăsați [↵].



Apăsați tasta [C] pentru a șterge ultima cifră sau țineți apăsată tasta [C] pentru a șterge tot ce este afișat pe ecran. Pentru a modifica o cifră introdusă greșit, puteți deplasa cursorul.

### Efectuarea apelurilor internaționale

1. În modul inactiv, țineți apăsată tasta [0]. Se va afișa caracterul +.
2. Introduceți prefixul țării, prefixul interurban și numărul de telefon, apoi apăsați tasta [↵].

### Reapelarea numerelor recente

1. În modul inactiv, apăsați pe [↵] pentru a afișa lista numerelor recente.
2. Parcurgeți lista numerelor până la numărul dorit și apăsați [↵].



### Efectuarea unui apel din Agenda telefonică

După ce ați înregistrat un număr în Agenda telefonică, puteți apela numărul selectându-l din Agenda telefonică. ► p. 26

De asemenea, puteți folosi funcția de apelare rapidă pentru a atribui numerelor apelate frecvent câte o tastă numerică. ► p. 28

### Apelarea unui număr de pe cartela SIM

1. În modul inactiv, introduceți numărul locației în care se află numărul de telefon dorit, apoi apăsați pe [#].
2. Apăsați pe [Sus] sau [Jos] dacă doriți să parcurgeți lista numerelor.
3. Apăsați pe <Apelare> sau pe [↶] pentru a apela numărul dorit.

### Terminarea unui apel

Închideți telefonul sau apăsați pe [↶].

### Preluarea unui apel

Când primiți un apel, telefonul sună și afișează imaginea pentru apel primit.

Apăsați pe [↶] sau pe <Accept> pentru a prelua apelul.

### Sugestii pentru preluarea unui apel

- Când este activată funcția **Răspuns orice tastă** în meniul **Setări telefon**, puteți prelua apelul apăsând pe orice tastă cu excepția tastelor [↶]. ► p. 62
- Apăsați pe [↶] pentru a respinge un apel.
- Țineți apăsat [^/∨] pentru a opri soneria. ► p. 9

### Vizualizarea apelurilor pierdute

Dacă ați pierdut apeluri, pe ecran se afișează numărul apelurilor pierdute.

1. Apăsați pe <Pierdut>.
2. Dacă este cazul, parcurgeți lista apelurilor pierdute.
3. Apăsați pe [↶] pentru a apela numărul dorit.

### Utilizarea căștii cu microfon

Cu ajutorul căștii cu microfon puteți efectua sau prelua un apel fără să țineți telefonul în mână.

Conectați casca cu microfon la mufa din partea dreaptă a telefonului.

Butoanele căștii cu microfon funcționează astfel:

Pentru...	Apăsați...
reapelarea ultimului număr format	butonul de două ori.
preluarea unui apel	butonul și țineți-l apăsat.
terminarea unui apel	butonul și țineți-l apăsat.

## Opțiuni în timpul unui apel

În timpul unui apel puteți accesa câteva funcții.

### Reglarea volumului sonor în timpul unui apel


Utilizați [ ^ / v ] pentru a regla volumul difuzorului în timpul unui apel.

Apăsați tasta [ ^ ] pentru a mări volumul și tasta [ v ] pentru a reduce volumul. ► p. 9

### Efectuarea unui al doilea apel



Dacă rețeaua permite, puteți efectua un alt apel.

1. Apăsați pe <Opțiuni> și selectați <Aștept.> pentru a pune apelul în așteptare.
2. Efectuați al doilea apel în modul obișnuit.

3. Apăsați pe <Opțiuni> și selectați **Schimb** pentru a comuta între apeluri.
4. Pentru a termina apelul în așteptare, apăsați pe <Opțiuni> și selectați **Terminare apel reținut**.
5. Pentru a termina apelul curent, apăsați tasta [  ].

### Preluarea unui al doilea apel

Dacă rețeaua permite și dacă ați activat funcția de apel în așteptare, puteți prelua un apel primit în timp ce vorbiți la telefon. ► p. 33

1. Apăsați tasta [  ] pentru a răspunde la apelul primit. Primul apel este pus automat în așteptare.
2. Apăsați pe <Opțiuni> și selectați **Schimb** pentru a comuta între apeluri.
3. Pentru a termina apelul în așteptare, apăsați pe <Opțiuni> și selectați **Terminare apel reținut**.
4. Pentru a termina apelul curent, apăsați tasta [  ].

### Redirecționarea unui apel

Puteți transfera apelul curent către apelul pus în așteptare dacă acest serviciu este inclus în rețea, astfel încât să fiți deconectat de la amândouă apelurile.

Apăsați <Opțiuni> și selectați **Redirecționare**.

### Utilizarea difuzorului

Puteți să efectuați convorbiri telefonice din apropierea telefonului, fără a-l ține la ureche.

Apăsați pe <**Opțiuni**> și selectați **Difuzor pornit** sau **Difuzor oprit**.

### Utilizarea funcției claritate voce

Această funcție crește sensibilitatea microfonului, astfel încât persoana cu care vorbiți vă poate auzi clar, chiar dacă vorbiți în șoaptă.

Apăsați pe <**Opțiuni**> și selectați **Claritate voce pornit** sau **Claritate voce oprit**.

### Punerea unui apel în așteptare / reactivarea unui apel în așteptare

Apăsați pe <**Opțiuni**> și selectați **Aștept.** sau apăsați pe <**Reactivare**> pentru a pune apelul în așteptare, respectiv pentru a reactiva apelul.

### Oprirea microfonului (modul Microfon oprit)

Puteți opri temporar microfonul telefonului, astfel încât interlocutorul dumneavoastră să nu vă mai audă.

Apăsați pe <**Opțiuni**> și selectați **Microfon oprit** sau **Microfon pornit**.

### Oprirea/pornirea tonurilor tastelor

Puteți porni sau opri tonurile tastelor.

Apăsați pe <**Opțiuni**> și selectați **Ton taste oprit** sau **Pornire tonuri taste**.



Pentru comunicarea cu roboți telefonici sau sisteme de telefonie computerizate, trebuie să fie selectată opțiunea **Pornire tonuri taste**.

### Căutarea unui număr în Agenda telefonică

Puteți accesa meniul **Agendă telefon** pentru a găsi numere înregistrate sau pentru a înregistra noi numere. ► p. 26

Apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Agendă telefon**.

## Trimiterea unei secvențe de tonuri DTMF

Tonurile DTMF (Dual tone multi-frequency) sunt utilizate pentru apelarea cu ton.

Puteți trimite tonuri DTMF în grup, după ce ați introdus întregul număr ce trebuie trimis, sau după ce ați luat numărul din Agenda telefonică. Această funcție este utilă pentru introducerea unei parole sau a unui număr de cont atunci când apăsați un sistem automat, cum ar fi un serviciu bancar.

1. Atunci când sunteți conectat la un sistem telefonic, apăsați pe **<Opțiuni>** și selectați **Trmite DTMF**.
2. Introduceți numărul ce trebuie trimis și apăsați pe **<OK>**.

## Utilizarea serviciului de mesaje

Puteți accesa meniul **Mesaje** pentru a citi un mesaj primit sau pentru a trimite un mesaj nou. ► p. 36

Apăsați **<Opțiuni>** și selectați **Mesaj**.

## Înregistrarea convorbirii

În timpul unui apel, puteți înregistra convorbirea telefonică. Conversațiile pe care le-ați înregistrat pot fi regăsite în meniul **Înregistrări vocale** (Meniu 7.6.2).

Apăsați pe **<Opțiuni>** și selectați **Înregistrare conversație**.

## Utilizarea SIM-AT (Aplicații SIM)

Acest meniu este disponibil dacă utilizați o cartelă SIM în telefonul dumneavoastră. O cartelă SIM vă pune la dispoziție servicii de știri, meteo, sport, divertisment și localizare.

Pentru detalii suplimentare, consultați instrucțiunile cartelei SIM și luați legătura cu furnizorul de servicii.

## Efectuarea unui apel conferință

Cu ajutorul acestei funcții puteți permite unui număr de până la 6 persoane să participe la un apel conferință.

Pentru a putea utiliza funcția de apel conferință, este necesar ca furnizorul de servicii să ofere acest serviciu.

## Efectuarea unui apel conferință


1. Apelați primul participant.
2. Apelați al doilea participant. Primul apel este pus automat în așteptare.
3. Apăsați **<Opțiuni>** și selectați **Intrare în conferință**. Primul participant este adăugat apelului conferință.
4. Dacă doriți, apăsați încă o persoană sau răspundeți la un apel primit.
5. Apăsați **<Opțiuni>** și selectați **Intrare în conferință**.

6. Repetați pașii 4 și 5 de câte ori este necesar.

### Efectuarea unei conversații particulare cu un participant

1. Apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Separare de conferință**.
2. Selectați un nume sau un număr din lista participanților.  
Puteți vorbi confidențial cu persoana respectivă, în timp ce ceilalți participanți conversează între ei.
3. Pentru a reveni la apelul conferință, apăsați pe <**Opțiuni**> și selectați **Intrare în conferință**.

### Eliminarea unui participant

1. Apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Eliminare**.
2. Selectați un nume sau un număr din lista participanților.  
Participantul respectiv este eliminat din apelul conferință, dar apelul continuă cu ceilalți participanți.
3. Închideți telefonul sau apăsați pe [] pentru a termina apelul conferință.

## Funcțiile din meniu

*Toate opțiunile de meniu*

### Agendă telefon

Puteți înregistra numere de telefon în cartela SIM sau în memoria telefonului. Deși cartela SIM și memoria telefonului sunt separate fizic, ele sunt utilizate împreună, ca o entitate unică numită Agenda telefonică.

În meniul **Agendă telefon** vă puteți gestiona înregistrările și puteți accesa lista numerelor pentru servicii.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați pe <**Agendă**> în modul inactiv.

### Căutare nume *(Agenda 1)*


Utilizați acest meniu pentru a căuta numere în Agenda telefonică.



Apăsați pe <**Agendă**> în modul inactiv pentru a accesa rapid acest meniu.


### Căutarea unei înregistrări

1. Introduceți primele litere ale numelui pe care îl căutați.

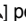2. Selectați din listă numele dorit.
3. Apăsați pe [  ] pentru a apela numărul sau apăsați pe **<Opțiuni>** pentru a accesa Agenda telefonică.

### Utilizarea opțiunilor înregistrărilor din Agenda telefonică

În timp ce este afișată o înregistrare din Agenda telefonică, apăsați pe **<Opțiuni>** pentru a accesa următoarele opțiuni:

 În funcție de categoria selectată, opțiunile disponibile pot fi diferite.

- **Editare număr:** editați numărul selectat.
- **Schimbare nume:** schimbați numele atribuit.
- **Trimitere mesaj:** trimiteți un SMS.
- **Copiere:** copiați numărul în memoria telefonului sau în cartela SIM.
- **Trimitere prin infraroșu:** trimiteți înregistrarea prin portul de infraroșii.
- **Ștergere înregistrare:** ștergeți înregistrarea.

### Editarea datelor înregistrării în memoria telefonului

1. Selectați o înregistrare și parcurgeți lista până la o categorie. Sunt disponibile următoarele opțiuni:
  - **Mobil/Acasă/Birou/Fax/Altele:** introduceți un număr în oricare dintre categorii.
  - **E-mail:** introduceți o adresă de e-mail.
  - **Notă:** introduceți o notă despre persoana respectivă.
  - **Grup:** atribuiți numărul unui grup de apelanți.
  - **Imagine:** atribuiți o imagine care va fi utilizată ca identitate apelant pentru a vă anunța că primiți un apel de la numărul respectiv.
  - **Melodie:** atribuiți o melodie unică de sonerie care vă va anunța că primiți un apel de la numărul respectiv.
2. Apăsați pe **<Opțiuni>** sau **<Editare>** pentru a modifica informațiile.

### Adăugare înreg. (Agendă 2)

Utilizați acest meniu pentru a adăuga o înregistrare nouă în Agenda telefonică.

### **Memorarea unui număr în memoria telefonului**

1. Introduceți un număr de telefon și apăsați pe **<Salvare>**.
2. Selectați **Telefon**.
3. Selectați un tip de număr de telefon.
4. Introduceți un nume și apăsați **<OK>**.

### **Memorarea unui număr în cartela SIM**

1. Introduceți un număr de telefon și apăsați pe **<Salvare>**.
2. Selectați **SIM**.
3. Introduceți un nume și apăsați **<OK>**.
4. Dacă este necesar, modificați numărul locației.
5. Apăsați **<OK>** pentru a salva contactul.

### **Apelare rapidă** (Agenda 3)

---

Utilizați acest meniu pentru a alocă taste numerice (de la 2 la 9) pentru apelarea rapidă a numerelor apelate cel mai frecvent.

### **Alocarea tastelor pentru apelare rapidă**

1. Selectați una dintre tastele **2 - 9**. Tasta **1** este rezervată pentru serverul de mesagerie vocală.
2. Selectați **Editare număr**.

3. Introduceți un număr de telefon.

Dacă este necesar, apăsați pe **<Agenda>** pentru a selecta o înregistrare din lista Agenda telefonică.

4. Apăsați **<OK>**.

### **Administrarea tastelor de apelare rapidă**

Din ecranul Apelare rapidă, apăsați pe **<Select>** pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Editare număr:** atribuiți un număr unei taste libere.
- **Schimbare nume:** atribuiți un alt nume tastei respective.
- **Ștergere:** anulați o setare de apelare rapidă.

### **Apelarea cu ajutorul tastelor de apelare rapidă**

În modul inactiv, țineți apăsată tasta corespunzătoare.

### **Copiere toate în telefon** (Agendă 4)

---

Utilizați acest meniu pentru a copia toate numerele stocate în cartela SIM în memoria telefonului.

### **Ștergere toate** (Agendă 5)

---

Utilizați acest meniu pentru a șterge înregistrările stocate în cartela SIM sau în memoria telefonului. Puteți de asemenea să ștergeți toate înregistrările în același timp.

## Număr propriu *(Agenda 6)*

---

Utilizați această funcție pentru a verifica numerele de telefon ale telefonului dumneavoastră sau pentru a atribui câte un nume fiecărui număr.

Modificările efectuate aici nu afectează numerele reale de abonat din cartela SIM.

În fiecare locație sunt disponibile următoarele opțiuni:

**Editare număr:** introduceți numărul dvs. de telefon.

**Schimbare nume:** introduceți o denumire pentru număr.

**Ștergere:** ștergeți numărul și denumirea atribuite.

## Grupuri *(Agenda 7)*

---

Utilizați acest meniu pentru a schimba proprietățile grupurilor de apelanți.

Din fiecare grup de apelanți sunt disponibile următoarele opțiuni:

- **Melodie:** selectați o melodie de sonerie pentru apelurile primite de la membrii grupului.
- **Schimbare nume:** modificați numele grupului.

- **Afișare imagine:** vizualizați o imagine care va fi afișată când primiți apeluri de la membrii grupului.

## Stare memorie *(Agenda 8)*

---

Utilizați acest meniu pentru a verifica numărul înregistrărilor salvate și numărul total de înregistrări ce pot fi salvate în memoria telefonului și în cartela SIM.

## Listă numere servicii *(Agenda 9)*

---

Acest meniu este disponibil numai în cazul în care cartela SIM permite numere de apelare a serviciilor (Service Dialling Numbers - SDN). Utilizați acest meniu pentru a afișa lista numerelor SDN stabilite de furnizorul de servicii, inclusiv numerele pentru apeluri de urgență, pentru interogarea catalogului și pentru mesagerie vocală.

Parcurgeți lista numerelor până la numărul dorit și apăsați pe **<Apelare>** sau pe [↶].



### **SIM AT (Aplicații SIM)** (Meniu 1)

Acest meniu este disponibil dacă folosiți o cartelă SIM-AT care vă pune la dispoziție servicii suplimentare ca: știri, meteo, sport, divertisment și localizare. Serviciile disponibile pot varia în funcție de furnizorul de servicii.

Pentru detalii suplimentare, consultați instrucțiunile cartelei SIM și luați legătura cu furnizorul de servicii.

### **Listă apeluri** (Meniu 2)

Utilizați acest meniu pentru a afișa apelurile efectuate, primite sau pierdute, durata apelurilor și costul apelurilor.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați pe <**Meniu**> în modul inactiv și selectați **Listă apeluri**.

#### **Apeluri pierdute** (Meniu 2.1)

---

Acest meniu afișează cele mai recente apeluri primite la care nu ați răspuns.

#### **Accesarea listelor de apeluri**

1. Apăsați pe [Sus] sau [Jos] pentru a parcurge lista apelurilor.

2. Apăsați pe [↶] pentru a apela un număr sau pe <**Select**> pentru a afișa detaliile unui apel.

### **Utilizarea opțiunilor listelor de apeluri**

În timp ce sunt afișate detaliile despre apeluri, apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Detalii:** accesați informații despre listele de apeluri selectate.
- **Returnare apel:** apelați numărul selectat.
- **Trimitere mesaj:** trimiteți un mesaj la numărul selectat.
- **Editare:** permiteți editarea și salvarea numărului selectat în agenda telefonică.
- **Ștergere:** ștergeți apelul selectat din listă.
- **Ștergere toate:** ștergeți toate apelurile din listă.

#### **Apeluri primite** (Meniu 2.2)

---

Acest meniu afișează cele mai recente 20 de apeluri primite.

#### **Apeluri efectuate** (Meniu 2.3)

---

Acest meniu afișează cele mai recente 20 de apeluri efectuate.

## Ștergere toate (Meniu 2.4)

Utilizați acest meniu pentru a șterge toate înregistrările din fiecare tip de apeluri.

1. Apăsați pe **<Select>** pentru a bifa tipurile de apeluri ce vor fi șterse.
2. Apăsați **<OK>**.
3. Apăsați **<Da>** pentru a confirma ștergerea.

## Durată apel (Meniu 2.5)

Acest meniu vă permite să afișați jurnalul duratelor apelurilor efectuate și primite. Timpul efectiv facturat de furnizorul de servicii poate fi diferit.

- **Durata ultimului apel:** se afișează durata ultimului apel.
- **Total apeluri efectuate:** se afișează durata totală a tuturor apelurilor efectuate.
- **Total apeluri primite:** se afișează durata totală a tuturor apelurilor primite.
- **Resetare cronometru:** se resetează toate cronometrele apelurilor. Trebuie să introduceți parola telefonului.



Parola este predefinită **00000000** din fabrică. Puteți schimba această parolă. ► p. 61

## Costuri apeluri (Meniu 2.6)

Această funcție de rețea vă permite să afișați costul apelurilor. Acest meniu este disponibil numai în cazul în care cartela SIM permite această funcție. Rețineți că această funcție nu este destinată utilizării la calculul facturilor.

- **Costul ultimului apel:** se afișează costul ultimului apel efectuat.
- **Cost total:** se afișează costul total al tuturor apelurilor efectuate. În cazul în care costul total depășește costul maxim setat prin opțiunea **Setare cost maxim**, nu mai puteți efectua apeluri până când nu resetați contorul.
- **Cost maxim:** se afișează costul maxim stabilit în opțiunea **Setare cost maxim**.
- **Resetare contor:** se resetează contorul de cost. Trebuie să introduceți PIN2.
- **Setare cost maxim:** stabiliți costul maxim permis pentru apelurile efectuate. Trebuie să introduceți PIN2.
- **Preț/unitate:** setați prețul unitar ce va fi utilizat la calcularea costului apelurilor efectuate. Trebuie să introduceți PIN2.

### Servicii rețea (Meniu 3)

Utilizați acest meniu pentru a accesa serviciile de rețea. Contactați furnizorul dumneavoastră de servicii pentru a verifica disponibilitatea lor și abonați-vă la ele dacă doriți.

#### Redirecționare apeluri (Meniu 3.1)

---

Acest serviciu de rețea redirecționează apelurile primite către un număr specificat.

1. Selectați o opțiune de redirecționare apeluri:
  - **Redirecționează întotdeauna:** sunt redirecționate toate apelurile.
  - **Când e ocupat:** sunt redirecționate apelurile primite atunci când sunteți în cursul unui alt apel.
  - **Când nu răspund:** apelurile sunt redirecționate dacă nu răspundeți la telefon.
  - **Fără acoperire:** apelurile sunt redirecționate când nu sunteți într-o zonă de acoperire a furnizorului dumneavoastră de servicii sau când telefonul este oprit.
  - **Anulare toate:** se anulează toate opțiunile de redirecționare a apelurilor.

2. Selectați tipul apelurilor ce vor fi redirecționate.
3. Pentru a activa redirecționarea apelurilor, apăsați pe **<Activat>**.  
Altfel, apăsați pe **<Elimin>**.
4. Introduceți numărul către care vor fi redirecționate apelurile, apoi apăsați **<OK>**.
5. Dacă ați selectat **Când nu răspund**, selectați intervalul de timp după care rețeaua va redirecționa apelul, apoi apăsați **<Select>**.

#### Blocare apeluri (Meniu 3.2)

---

Acest serviciu de rețea vă permite să vă restricționați apelurile.

1. Selectați o opțiune de blocare apeluri:
  - **Toate efectuate:** sunt blocate toate apelurile emise.
  - **Internaționale:** sunt blocate apelurile internaționale.
  - **Internaționale except. acasă:** când vă aflați în străinătate, puteți efectua apeluri numai la numere din țara în care vă aflați și din țara dumneavoastră, adică țara în care se află furnizorul dumneavoastră de servicii.
  - **Toate primite:** sunt blocate apelurile primite.

- **Toate primite în roaming:** sunt blocate apelurile primite atunci când utilizați telefonul în afara zonei de acoperire a rețelei naționale.
  - **Anulare toate:** sunt anulate toate setările de blocare a apelurilor, astfel încât puteți efectua și primi apeluri în mod normal.
  - **Schimbare parolă blocare:** schimbați parola de blocare a apelurilor, pe care ați obținut-o de la furnizorul de servicii.
2. Selectați tipul apelurilor ce vor fi blocate.
  3. Apăsați pe **<Activat>**. Pentru a dezactiva blocarea apelurilor, apăsați pe **<Dezact.>**.
  4. Introduceți parola de blocare a apelurilor oferită de furnizorul de servicii și apăsați pe **<OK>**.

### Apel în așteptare (Meniu 3.3)

Acest serviciu de rețea vă informează atunci când cineva încearcă să vă contacteze în timpul unui alt apel.

1. Selectați tipul de apel la care se va aplica opțiunea de apel în așteptare.
2. Apăsați pe **<Activat>**. Pentru a dezactiva opțiunea de apeluri în așteptare, apăsați pe **<Dezact.>**.

### Selectare rețea (Meniu 3.4)

Acest serviciu de rețea vă permite să selectați automat sau manual rețeaua utilizată în roaming în afara zonei de acoperire a rețelei naționale.

Puteți selecta o rețea diferită față de rețeaua de origine numai dacă există un acord de roaming valabil între cele două rețele.

- **Automată:** conectare la prima rețea disponibilă atunci când vă aflați în roaming.
- **Manuală:** selectați rețeaua dorită.

### Identitate apelant (Meniu 3.5)

Acest serviciu de rețea vă permite să împiedicați afișarea numărului dumneavoastră de telefon pe telefonul persoanei pe care o apelați. Rețineți că unele rețele nu permit utilizatorului să schimbe această setare.

- **Implicit:** este utilizată setarea implicită oferită de rețea.
- **Ascunde număr:** numărul dumneavoastră nu este afișat pe telefonul interlocutorului.
- **Trimite număr:** numărul dumneavoastră este trimis de fiecare dată când efectuați un apel.

### Selectare bandă (Meniu 3.6)

---

Pentru ca telefonul să trimită și să primească apeluri, trebuie să fie conectat la o rețea existentă. Telefonul dumneavoastră este compatibil cu oricare dintre următoarele tipuri de rețea: GSM 900/1800 combinat, GSM 1900 și bandă triplă.

Banda de frecvență utilizată implicit de telefonul dumneavoastră depinde de țara din care l-ați achiziționat. Atunci când ieșiți din țară, amintiți-vă să schimbați în banda de frecvență adecvată.

Când selectați o nouă bandă de frecvență, telefonul caută automat toate rețelele disponibile. Telefonul se va conecta la rețeaua pe care o preferați dintre cele existente în banda de frecvență respectivă.

### Linie activă (Meniu 3.7)

---

Unele cartele SIM pot fi folosite cu două numere de abonat. Dacă este inclus în cartela SIM, utilizați acest meniu pentru a selecta linia utilizată la efectuarea apelurilor. Apelurile pot fi preluate pe ambele linii, indiferent de linia selectată.

### Setări tonuri (Meniu 4)

Utilizați acest meniu pentru a personaliza diverse setări de sunet.

### Apeluri primite (Meniu 4.1)

---

Utilizați acest meniu pentru a selecta un volum sonor și un tip de avertizare pentru apelurile primite.

- **Melodii implicite:** selectați un ton pentru soneria de apel dintre melodiile implicite.
- **Tonurile mele:** selectați un ton pentru soneria de apel dintre melodiile primite în mesaje, descărcate din Internet, sau importate prin programul Samsung PC Studio.
- **Volum sonerie:** selectați un volum pentru sonerie.
- **Tip de avertizare:** specificați felul cum veți fi informat despre apelurile primite.

**Melodie:** telefonul sună utilizând tonul de sonerie selectat.

**Vibrație:** telefonul vibrează dar nu sună.

**Vibrație apoi melodie:** telefonul vibrează de trei ori, apoi sună.

## Mesaje (Meniu 4.2)

---

Utilizați acest meniu pentru a seta soneria pentru mesaje SMS sau MMS primite.

- **Melodie:** selectați unul dintre tonurile de mesaj.
- **Tip avertizare:** precizați felul cum veți fi informat despre mesajele primite.
- **Repetare:** precizați cât de des vă informează telefonul despre un nou mesaj.

## Ton pornire/oprire (Meniu 4.3)

---

Utilizați acest meniu pentru a activa sau dezactiva melodia redată de telefon atunci când îl porniți sau îl opriți.

## Ton conectare (Meniu 4.4)

---

Utilizați acest meniu pentru a seta telefonul să emită un semnal sonor atunci când este conectat la sistem.

## Ton taste (Meniu 4.5)

---

Utilizați acest meniu pentru a selecta tonul generat de tastatură în momentul apăsării unei taste.

- ☒ Puteți regla volumul tonului tastelor utilizând [ ^ / v ] în modul inactiv.

## Bip la minut (Meniu 4.6)

---

Utilizați acest meniu pentru a seta telefonul să emită un semnal sonor din minut în minut în timpul apelurilor efectuate, pentru a vă ține la curent cu durata apelului.

## Mod silențios (Meniu 4.7)

---

Utilizați acest meniu pentru a stabili cum vă va avertiza telefonul în legătură cu un anumit eveniment, în modul silențios, în loc de a emite sunete.

- **Vibrație:** setați telefonul să vibreze.
- **Silențios:** opriți toate sunetele.

## Alertă la primirea unui apel (Meniu 4.8)

---

Utilizați acest meniu pentru a seta telefonul să emită un semnal sonor atunci când primiți un mesaj nou sau atunci când o alarmă ajunge la scadență în timpul unui apel.

### Mesaje (Meniu 5)

Utilizați meniul **Mesaje** pentru a trimite și a primi mesaje scurte sau mesaje multimedia. Puteți folosi și funcțiile de mesaj server WAP, mesagerie vocală și centru de informare.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați pe <**Meniu**> în modul inactiv și selectați **Mesaje**.

#### Mesaj scurt (Meniu 5.1)

Serviciul de mesaje scurte (SMS) vă permite să trimiteți și să primiți mesaje text incluzând fotografii, sunete și imagini animate.

- ☒ Numărul maxim de caractere ce pot fi introduse într-un mesaj scurt variază în funcție de furnizorul de servicii. Dacă numărul de caractere din mesajul dumneavoastră depășește numărul maxim admis, telefonul va împărți mesajul în mai multe părți.

#### Creare (Meniu 5.1.1)

Puteți să creați și să trimiteți un mesaj text.

1. Introduceți mesajul dumneavoastră.

Utilizarea caracterelor Unicode, precum 'â', va reduce la aproximativ jumătate numărul maxim de caractere dintr-un mesaj.

2. Apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:
  - **Trimitere:** trimiteți mesajul.
  - **Formatare text:** modificați proprietățile textului.
  - **Adăugare tip de media:** adăugați la mesaj o fotografie, o imagine animată sau o melodie.
  - **Mesaje predefinite:** preluați un șablon de text din memorie.
  - **Salvare mesaj:** salvați mesajul în directorul Trimise.
3. Când ați terminat, apăsați pe <**Opțiuni**> și selectați **Trimitere**.
4. Introduceți numărul de telefon al destinatarului și apăsați <**OK**> pentru a trimite mesajul.
5. Dacă doriți să trimiteți mesajul la mai mulți destinatari, apăsați [Jos] și introduceți datele celorlalți destinatari.
6. Apăsați pe <**Trim.**>.

#### Primate (Meniu 5.1.2)

În acest meniu puteți afișa mesajele text primite.

În timp ce este afișat un mesaj, apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Ștergere:** ștergeți mesajul.
- **Trimitere mesaj răspuns:** răspundeți expeditorului.

- **Returnare apel:** îl apeleți pe expeditor.
- **Extragere adresă:** extrageți URL-urile, adresele e-mail sau numerele de telefon din mesaj.
- **Trimitere:** transferați mesajul.
- **Editare:** editați mesajul.
- **Extragere media:** extrageți elemente multimedia din mesaj în memoria telefonului.
- **Transfer:** mutați mesajul din/în cartela SIM în/din memoria telefonului.

#### Trimise (Meniu 5.1.3)

Puteți afișa mesajele text trimise sau salvate.

În timp ce este afișat un mesaj, apăsați pe **<Opțiuni>** pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Ștergere:** ștergeți mesajul.
- **Extragere adresă:** extrageți URL-urile, adresele e-mail sau numerele de telefon din mesaj.
- **Trimitere:** trimiteți sau retrimiteți mesajul.
- **Editare:** editați mesajul.
- **Transfer:** mutați mesajul din/în cartela SIM în/din memoria telefonului.

#### Ștergere toate (Meniu 5.1.4)

Utilizați acest meniu pentru a șterge toate mesajele din fiecare director de mesaje.

1. Apăsați pe **<Select>** pentru a bifa directoarele de mesaje din care vor fi șterse mesajele.
2. Apăsați **<OK>**.
3. Apăsați **<Da>** pentru a confirma ștergerea.

#### Mesaj multimedia (Meniu 5.2)

Prin serviciul de mesaje multimedia (MMS) se transmit mesaje compuse din text, imagini, mesaje vocale și sunete, de la un telefon la alt telefon sau de la un telefon la o adresă e-mail.

##### Creare (Meniu 5.2.1)

Puteți să creați și să trimiteți un mesaj MMS.

1. Apăsați **<Adău.>** pe rândul **Subiect**.
2. Introduceți un subiect al mesajului și apăsați **<OK>**.
3. Deplasați cursorul la rândul **Imagine** și apăsați **<Adău.>**.
4. Selectați **Creare imagine** și apoi faceți o fotografie nouă, sau selectați o categorie de imagini și apoi selectați o imagine.
5. Deplasați cursorul la rândul **Ton** și apăsați **<Adău.>**.








6. Selectați **Înregistrare nouă** și apoi înregistrați un sunet nou, sau selectați o categorie de tonuri și apoi selectați un clip sonor.
7. Deplasați cursorul la rândul **Mesaj** și apăsați **<Adău.>**.
8. Introduceți textul mesajului.
9. Apăsați tasta **<Opt.>** și selectați **Terminat**.
10. Apăsați tasta **<Opt.>** pentru a accesa următoarele opțiuni:
  - **Examinare:** afișați mesajul creat.
  - **Trimitere:** transferați mesajul.
  - **Adăugare pagină:** adăugați pagini. Puteți trece la altă pagină apăsând [Stânga] sau [Dreapta] în ecranul mesajului.
  - **Cronometrare pagină:** specificați cât timp se afișează o pagină. După durata specificată, ecranul trece automat la pagina următoare.
  - **Efect text:** formatați culoarea, dimensiunea sau stilul textului.
  - **Ștergere subiect/imagine/sunet/mesaj:** ștergeți subiectul, imaginile, tonul sau textul.
  - **Ștergere pagină:** ștergeți o pagină adăugată.
  - **Salvare mesaj:** salvați mesajul în **Ciornă** sau în **Directorul meu**.

11. Când ați terminat, apăsați pe **<Opțiuni>** și selectați **Trimitere**.
12. Selectați un câmp de destinație și introduceți un număr de telefon sau o adresă e-mail.  
Dacă doriți să trimiteți mesajul la mai mulți destinatari, apăsați [Jos] și introduceți datele celorlalți destinatari.
13. Apăsați pe **<Trim.>**.

### Primate (Meniu 5.2.2)

Acest meniu afișează mesajele MMS pe care le-ați primit. Următoarele pictograme descriu situația mesajului:

-  a fost citit
-  nu a fost citit
-  este în curs de preluare de pe server
-  Înștiințare citită
-  Înștiințare necitită

În timp ce vizualizați un mesaj, apăsați pe **<Opt.>** pentru a accesa următoarele opțiuni:






- **Ștergere:** ștergeți mesajul.
- **Redare:** repetați redarea mesajului.
- **Răspuns:** trimiteți un răspuns expeditorului.
- **Răspuns la toate:** trimiteți un răspuns expeditorului și tuturor destinatarilor în câmpul **Către** și **Cc**.

- **Transfer:** trimiteți mesajul unei alte persoane. Dacă mesajul conține materiale multimedia pe care le-ați cumpărat de pe Internet, transferul nu este posibil.
- **Returnare apel:** îl apăsați pe expeditor.
- **Extragere tip de media:** salvați elemente multimedia din mesaj în memoria telefonului.
- **Extragere adresă:** extrageți URL-urile, adresele e-mail sau numerele de telefon din mesaj.
- **Detalii:** afișați detaliile mesajului.
- **Mutare în directorul meu:** mutați mesajul în **Directorul meu**.

☒ Atunci când selectați o notificare, puteți accesa **Reactivare** pentru a recupera mesajul de pe serverul MMS.

### Trimise (Meniu 5.2.3)

Acest meniu afișează mesajele MMS pe care le-ați trimis. Următoarele pictograme descriu situația mesajului:

-  în curs de trimitere
-  trimis
-  reîncercare trimitere
-  telefonul nu l-a putut trimite
-  a fost deschis de către destinatar

În timp ce vizualizați un mesaj, apăsați pe <**Opt.**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Ștergere:** ștergeți mesajul.
- **Redare:** repetați redarea mesajului.
- **Trimitere:** trimiteți sau retrimiteți mesajul.
- **Detalii:** afișați detaliile mesajului.
- **Mutare în directorul meu:** mutați mesajul în **Directorul meu**.

### Ciornă (Meniu 5.2.4)

După ce ați creat un mesaj multimedia, îl puteți păstra în acest director de mesaje, pentru a-l trimite ulterior. În acest director de mesaje sunt salvate și mesajele a căror creare a fost întreruptă.

În timp ce vizualizați un mesaj, apăsați pe <**Opt.**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Trimitere:** trimiteți mesajul.
- **Redare:** repetați redarea mesajului.
- **Ștergere:** ștergeți mesajul.
- **Detalii:** afișați detaliile mesajului.

### Directorul meu (Meniu 5.2.5)

În acest meniu accesați mesaje pe care le-ați mutat din Primite sau Trimise sau pe care le-ați salvat în timpul creării. În timp ce vizualizați un mesaj, apăsați pe <Opt.> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Ștergere:** ștergeți mesajul.
- **Redare:** repetați redarea mesajului.
- **Trimitere:** trimiteți sau retrimiteți mesajul.
- **Extragere tip de media:** salvați elemente multimedia din mesaj în memoria telefonului.
- **Extragere adresă:** extrageți URL-urile, adresele e-mail sau numerele de telefon din mesaj.
- **Detalii:** afișați detaliile mesajului.

### Ștergere toate (Meniu 5.2.6)

Utilizați acest meniu pentru a șterge toate mesajele din fiecare director de mesaje.

1. Apăsați pe <Select> pentru a bifa directoarele de mesaje din care vor fi șterse mesajele.
2. Apăsați <OK>.
3. Apăsați <Da> pentru a confirma ștergerea.

### Mesaj server (Meniu 5.3)

---

Utilizați acest meniu pentru a accesa mesajele de pe serverul WAP.

- **Primite:** afișați mesajele server pe care le-ați primit.
- **Setare:** stabiliți dacă telefonul dumneavoastră va primi mesaje server.

**Întotdeauna:** telefonul va primi mesajele server.

**Niciodată:** telefonul va respinge mesajele server.

**Opțional:** telefonul va primi mesajele server de la centrul de servicii stabilit în această opțiune.

- **Ștergere toate:** ștergeți toate mesajele server.

### Mesaje predefinite (Meniu 5.4)

---

Utilizați acest meniu pentru a predefini un maxim de 10 mesaje utilizate frecvent.

1. Selectați o locație liberă.
2. Introduceți textul mesajului și apăsați pe <OK>.

## Mesageria vocală (Meniu 5.5)

Cu ajutorul acestui meniu înregistrați în memorie numărul centrului de mesagerie vocală și accesați mesageria vocală.

☒ Pentru a putea accesa mesageria vocală, trebuie mai întâi să introduceți numărul serverului de mesagerie vocală. Puteți afla numărul serverului vocal de la furnizorul de servicii.

- **Conectare la mesageria vocală:** telefonul se conectează la serverul vocal pentru a vă permite să vă ascultați mesajele. Vă puteți conecta la serverul de mesagerie vocală și ținând apăsat butonul [1] în modul inactiv.
- **Număr server vocal:** schimbați sau ștergeți numele și numărul serverului de mesagerie vocală.

## Centru informare (Meniu 5.6)

Serviciul de centru de informare vă furnizează mesaje scurte pe diverse teme ca meteo sau informații rutiere.

Utilizați acest meniu pentru a modifica setările serviciului și pentru a accesa mesajele de informare.

- **Citire:** deschideți mesajele primite.

Directorul **Mesaje curente** păstrează mesajele primite din rețea până la oprirea telefonului. Apăsați pe <**Opțiuni**> și selectați **Salvare** atunci când se afișează un text de înștiințare pentru a salva în directorul **Arhivă**.

Directorul **Arhivă** păstrează mesajele primite din rețea pe termen nelimitat.

- **Recepție:** activați sau dezactivați primirea mesajelor de la centrul de informare.
- **Canal:** precizați canalele de la care veți primi mesaje de informare.
- **Limbă:** selectați limba în care să fie afișate mesajele.

Pentru detalii, vă rugăm să contactați furnizorul dumneavoastră de servicii.

## Setări (Meniu 5.7)

Utilizați acest meniu pentru a seta diverse opțiuni referitoare la utilizarea serviciului de mesaje.

### Mesaj scurt (Meniu 5.7.1)

Puteți configura setările SMS implicite pentru trimiterea sau primirea mesajelor.

- **Centru servicii:** înregistrați în memorie sau schimbați numărul centrului de mesaje.

- **Perioadă de valabilitate:** setați durata pentru care mesajele dumneavoastră vor fi stocate în centrul SMS în timp ce se încearcă livrarea lor la destinatar.
- **Tip mesaj:** stabiliți tipul implicit al mesajelor.
- **Cale răspuns:** permiteți destinatarului să vă răspundă prin intermediul centrului de mesaje.
- **Raport livrare:** stabiliți ca rețeaua să vă informeze când mesajul dumneavoastră a fost livrat la destinatar.
- **Suport caractere:** selectați un tip de codificare a caracterelor. Dacă selectați **Automat**, telefonul va comuta tipul de codificare de la alfabetul **Alfabet GSM** la **Uni-code** imediat ce veți folosi un caracter **Uni-code**. Utilizarea codificării **Uni-code** va reduce la aproximativ jumătate numărul maxim de caractere dintr-un mesaj.

### Mesaj multimedia (Meniu 5.7.2)

Puteți configura setările MMS implicite pentru trimiterea sau primirea mesajelor.

- **Setări trimitere:** setați următoarele opțiuni pentru trimiterea unui mesaj multimedia:  
**Prioritate:** stabiliți nivelul de prioritate a mesajelor dumneavoastră.

**Perioadă de valabilitate:** stabiliți cât timp vor fi păstrate mesajele dumneavoastră în centrul de mesaje.

**Livrare după:** stabiliți intervalul de timp după care vor fi trimise mesajele.

**Ascunde adresă:** stabiliți ca adresa dvs. să nu fie afișată pe telefonul destinatarului.

**Raport livrare:** stabiliți ca rețeaua să vă informeze când mesajul dumneavoastră a fost livrat la destinatar.

**Confirmare citire:** stabiliți dacă telefonul va trimite o solicitare de confirmare a citirii.

- **Setări primire:** setați următoarele opțiuni pentru primirea unui mesaj multimedia.

**Recepție mesaj:** setați modul cum primiți un mesaj.

**Respinge anonime:** respingeți mesajele de la expeditori anonimi.

**Respinge reclame:** respingeți reclamele.

**Raport permis:** trimiteți un raport de livrare, din rețea către expeditor.

- **Profile MMS:** configurați setările de rețea necesare pentru MMS.



Înainte de a schimba orice setări MMS pe telefonul dumneavoastră, consultați-vă cu furnizorul de servicii.

**Server curent:** selectați un profil.

**Setări server:** personalizați următoarele opțiuni pentru fiecare profil:

- **Nume profil:** atribuiți un nume profilului MMS.
- **URL server:** introduceți adresa serverului MMS.
- **Utilizare proxy:** conectați-vă la rețeaua GPRS prin intermediul serverului proxy.
- **Setare GPRS:** personalizați setările necesare pentru conectarea la rețeaua GPRS.

**Adresă IP:** (când **Utilizare proxy** este setată pe **Activare**) introduceți adresa gateway.

**Port IP:** (când **Utilizare proxy** este setată pe **Activare**) introduceți numărul portului.

**DNS1:** (când **Utilizare proxy** este setată pe **Dezactivare**) introduceți adresa DNS primară.

**DNS2:** (când **Utilizare proxy** este setată pe **Dezactivare**) introduceți adresa DNS secundară.

**APN:** introduceți numele de acces al gateway-ului de rețea GPRS.

**ID conectare:** introduceți identificatorul ID de utilizator.

**Parola:** introduceți parola.

## Stare memorie *(Meniu 5.8)*

Puteți afișa numărul de mesaje scurte atât de pe cartela SIM cât și din memoria telefonului.

Puteți verifica memoria totală alocată pentru camera foto, directorul multimedia și mesaje multimedia și volumul memoriei utilizate în momentul respectiv pentru mesaje multimedia.

### Divertisment (Meniu 6)

Meniul **Divertisment** vă permite să utilizați navigatorul WAP, să jucați jocuri Java și să accesați imagini și sunete stocate în memoria telefonului.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați pe **<Meniu>** în modul inactiv și selectați **Divertisment**.

### Servicii WWW (Meniu 6.1)

Navigatorul WAP (Wireless Application Protocol) din telefonul dumneavoastră vă permite să accesați Internet. Cu ajutorul navigatorului WAP puteți accesa informații de ultimă oră și o gamă largă de elemente multimedia, ca: fundale de ecran, tonuri de sonerie.


#### Pagină de start (Meniu 6.1.1)

Utilizați acest meniu pentru a conecta telefonul la rețea și pentru a încărca pagina de start a furnizorului de servicii din Internetul. Puteți, de asemenea, să țineți apăsată tasta [OK/↵] în modul inactiv.

### Navigarea cu navigatorul WAP

Pentru...	Apăsați...
a parcurge lista elementelor de navigare	[Sus] sau [Jos].
a selecta un element de navigare	< ✓ >.
a reveni la pagina anterioară	< ↶ > sau [C].
a reveni la pagina de start	[*] și selectați <b>Pagină de start</b> .

### Selectarea și utilizarea opțiunilor din meniul navigatorului

1. Apăsați pe **<Meniu>** și selectați **Meniu**. Sau selectați  din partea de sus a ecranului.
2. Selectați una dintre următoarele opțiuni ale navigatorului:
  - **Înapoi**: reveniți la pagina anterioară.
  - **Pagină de pornire**: reveniți la pagina de start.
  - **Închidere**: închideți navigatorul WAP.
  - **Reîncărcare**: reîncărcați pagina curentă.


- **Afișare URL:** afișați adresa URL a paginii curente. De asemenea, puteți să stabiliți ca pagina curentă să devină pagină de start a navigatorului WAP.
- **Despre...:** afișați informațiile privitoare la versiunea navigatorului WAP.

### Utilizarea opțiunilor paginilor WAP

Din orice pagină WAP, apăsați pe [#] pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Mergi la URL:** introduceți manual o adresă URL.
- **Favorite:** comutați la meniul **Favorite**. ► Meniu 6.1.2
- **Mesaje:** afișați directoarele **Primate** și **Trimise** din meniul **Mesaj scurt**. Puteți, de asemenea, să creați și să trimiteți un mesaj SMS nou. ► p. 36
- **Director multimedia:** treceți la meniul **Director multimedia**. ► p. 47

### Închiderea navigatorului WAP

Apăsați pe [>] pentru a închide navigatorul.

### Favorit (Meniu 6.1.2)

Utilizați acest meniu pentru a salva adrese URL, astfel încât să puteți accesa rapid un site web.

### Adăugarea unei adrese favorite

1. Selectați o locație liberă.
2. Introduceți o adresă URL pentru adresa favorită și apăsați pe <OK>.
3. Introduceți o denumire pentru adresa favorită.
4. Apăsați <OK> pentru a salva adresa favorită.

### Utilizarea opțiunilor adreselor favorite

După ce ați salvat o adresă favorită, apăsați pe <Select> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Mergi:** accesați pagina înregistrată ca favorită.
- **Editare:** editați adresa și numele adresei favorite.
- **Ștergere:** ștergeți adresa din lista favoritelor.

### Mergi la URL (Meniu 6.1.3)

Utilizați acest meniu pentru a introduce manual adresa URL a sitului web și a accesa situl.

### Ștergere cache (Meniu 6.1.4)

Utilizați acest meniu pentru a șterge memoria cache - o memorie temporară care stochează paginile web accesate recent.



### Setări proxy (Meniu 6.1.5)

Utilizați acest meniu pentru a seta serverele proxy pe care le utilizează telefonul pentru a lansa navigatorul WAP. Furnizorul de servicii va poate informa dacă rețeaua dvs. necesită un proxy și vă poate comunica setările adecvate. Pentru detalii despre opțiunile de setare, luați legătura cu furnizorul de servicii.

Pentru fiecare server proxy sunt disponibile următoarele opțiuni:

☒ Înainte de a schimba orice setări pe telefonul dumneavoastră, consultați-vă cu furnizorul de servicii.

- **Nume profil:** atribuiți un nume serverului proxy HTTP.
- **URL pagină de start:** stabiliți adresa paginii de start.
- **Purtător:** selectați un purtător pentru fiecare tip de adresă de rețea accesată.
- **Utilizare proxy:** conectați-vă la rețeaua GPRS prin intermediul serverului proxy.
- **Setare GPRS:** particularizați următoarele setări de rețea GPRS:
  - Adresă IP:** (când **Utilizare proxy** este setată pe **Activare**) introduceți adresa gateway.
  - Port IP:** (când **Utilizare proxy** este setată pe **Activare**) introduceți numărul portului.

**DNS1:** (când **Utilizare proxy** este setată pe **Dezactivare**) introduceți adresa DNS primară.

**DNS2:** (când **Utilizare proxy** este setată pe **Dezactivare**) introduceți adresa DNS secundară.

**APN:** introduceți numele de acces al gateway-ului de rețea GPRS.

**ID conectare:** introduceți identificatorul ID de utilizator.

**Parola:** introduceți parola.

- **Setare GSM:** particularizați următoarele setări pentru rețeaua GSM:

**Adresă IP:** (când **Utilizare proxy** este setată pe **Activare**) introduceți adresa gateway.

**Port IP:** (când **Utilizare proxy** este setată pe **Activare**) introduceți numărul portului.

**DNS1:** (când **Utilizare proxy** este setată pe **Dezactivare**) introduceți adresa DNS primară.

**DNS2:** (când **Utilizare proxy** este setată pe **Dezactivare**) introduceți adresa DNS secundară.

**Formare număr:** introduceți numărul de telefon al serverului PPP.

**ID conectare:** introduceți identificatorul ID de utilizator.

**Parola:** introduceți parola.

**Tip apel date:** selectați un tip de apel de date.

**Proxy curent** (Meniu 6.1.6)

Utilizați acest meniu pentru a activa unul dintre serverele proxy setate.

**Director multimedia** (Meniu 6.2)

Meniul **Director multimedia** vă permite să accesați imagini, note vocale și sunete stocate în memoria telefonului.

**Fotografii** (Meniu 6.2.1)

Utilizați acest meniu pentru a accesa fotografiile realizate cu ajutorul camerei foto. ► p. 58

**Imagini descărcate** (Meniu 6.2.2)

Acest meniu afișează imaginile descărcate din Internet sau primite în mesaje.

În timp ce este afișată o imagine, apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Trimite:** trimiteți imaginea prin MMS.
- **Redenumire:** schimbați numele imaginii.
- **Ștergere:** ștergeți imaginea.
- **Setare ca imagine fundal:** setați imaginea ca fundal pentru ecranul stării inactive.
- **Detalii:** afișați proprietățile imaginii.

**Tonuri** (Meniu 6.2.3)

Acest meniu afișează tonurile înregistrate, descărcate din Internet sau primite în mesaje.

În timp ce accesați un sunet, apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Trimite:** trimiteți tonul prin MMS.
- **Redenumire:** schimbați numele sunetului.
- **Ștergere:** ștergeți sunetul.
- **Setare ca ton sonerie:** stabiliți ca sunetul să devină ton de sonerie.
- **Proprietăți:** afișați proprietățile tonului.

**Ștergere toate** (Meniu 6.2.4)

Utilizați acest meniu pentru a șterge toate elementele multimedia din fiecare director de multimedia.

**Stare memorie** (Meniu 6.2.5)

Puteți afișa memoria totală alocată elementelor multimedia și volumul de memorie utilizat în momentul respectiv în fiecare dintre directoarele multimedia.

### Lumea JAVA (Meniu 6.3)

---

Utilizați acest meniu pentru a juca jocuri Java și pentru a schimba setarea de rețea necesară pentru accesarea serviciilor Java.

#### Descărcări (Meniu 6.3.1)

Utilizați acest meniu pentru a juca un joc Java.

#### Mod de joc

1. Parcurgeți lista jocurilor până la jocul dorit, apăsați pe **<Opțiuni>** și selectați **Lansare**.
2. Pentru **SnowBallFight (Bulgări de zăpadă)**, apăsați orice tastă de două ori pentru a afișa ecranul de start și apăsați pe [#] pentru a începe jocul.

Pentru **BubbleSmile**, selectați **START GAME**.

#### Afișarea informațiilor despre jocuri

Parcurgeți lista jocurilor până la jocul dorit și apăsați pe **<Opțiuni>**. Apoi selectați **Proprietăți**.

### Setări internet (Meniu 6.3.2)

Utilizați acest meniu pentru a stabili setările de rețea necesare pentru accesarea serverului Java.

- **APN**: introduceți numele de acces.
- **ID conectare**: introduceți identificatorul ID de utilizator.
- **Parolă**: introduceți parola.
- **Setare DNS**: introduceți adresa DNS (Domain Name Server) pentru stabilirea conexiunii la serverul Java.

### Stare memorie (Meniu 6.3.3)

Utilizați acest meniu pentru a afișa volumul memoriei utilizate în momentul respectiv și memoria disponibilă pentru jocuri Java.

### Radio FM (Meniu 6.4)

---

Utilizați acest meniu pentru a accesa radioul FM al telefonului dvs. Mai întâi trebuie să conectați telefonul la setul de căști, care are și funcția de antenă.

#### Căutarea și setarea canalelor radio

1. Apăsați pe **<Opțiuni>** și selectați **Radio FM activat** pentru a porni radioul.

2. Apăsați pe [Stânga] sau [Dreapta] pentru a vă deplasa pe frecvența unui canal radio.

Frecvența crește/scade cu câte 0,1 MHz. Dacă țineți apăsată tasta [Stânga] sau [Dreapta], se efectuează o scanare automată și se salvează frecvențele radio disponibile.

3. Parcurgeți lista până la o locație liberă.
4. Apăsați <Opțiuni> și selectați **Adăugare**.
5. Introduceți numele canalului și apăsați [OK/↵].
6. Introduceți numărul canalului, care va fi atribuit frecvenței respective.

### Ascultarea radioului

1. Din ecranul radioului FM, parcurgeți lista până la canalul dorit.
2. Apăsați pe <Opțiuni> și selectați **Radio FM activat** pentru a porni radioul.

Apăsați pe [^ / ∨] pentru a regla volumul sonor.



- Puteți să răspundeți la un apel primit sau să utilizați alte funcții ale telefonului, chiar în timp ce ascultați radioul.
- Calitatea recepției radio depinde de acoperirea stației de radio în acea zonă.

3. Pentru a opri radioul, accesați meniul **Radio FM**, apăsați pe <Opțiuni> și selectați **Radio FM dezactivat**.

### Utilizarea opțiunilor radioului

Din ecranul radioului FM, apăsați <Opțiuni> pentru a accesa următoarele opțiuni ale radioului:

- **Radio FM activat/dezactivat:** opriți sau porniți radioul.
- **Adăugare:** adăugați un canal radio. Puteți memora până la 30 canale.
- **Editare:** editați denumirea sau frecvența canalului.
- **Acordare automată:** telefonul scanează automat frecvențele și salvează automat canalele radio disponibile.
- **Eliminare:** eliminați canalul selectat sau toate canalele.
- **Difuzor activat/Cască activată:** comutați între ascultarea la difuzorul sau la casca telefonului.
- **Volum:** fixați volumul radioului.

### Agendă (Meniu 7)

Funcția Agendă vă permite să țineți evidența activităților planificate și să înregistrați o notă vocală. Puteți, de asemenea, să setați ora și data și să utilizați alte funcții utile: calculator, convertor, cronometru.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați pe <Meniu> în modul inactiv și selectați **Agendă**.

### Notă nouă (Meniu 7.1)

Utilizați acest meniu pentru a crea o notă nouă.

- ☒ Puteți accesa acest meniu și ținând apăsată tasta [C] în modul inactiv.

### Crearea unei note noi

1. Introduceți textul notei și apăsați <OK>.
2. Selectați un tip de notă.
3. Selectați o dată din calendar.
4. Dacă la pasul 2 ați selectat **Apelare**, introduceți un număr de telefon și apăsați <OK>.

5. Introduceți ora notei și apăsați <OK>.

- ☒ Formatul de afișare a orei este 1-24, prestabilit. Puteți schimba formatul de afișare a orei. ► p. 52

6. Selectați **AM** sau **PM** dacă alegeți formatul de afișare cu 12 ore.
7. Apăsați <Da> pentru a seta o alarmă asociată notei.
8. Introduceți ora la care să sune alarma și apăsați <OK>.
9. Selectați **AM** sau **PM** dacă alegeți formatul de afișare cu 12 ore.
10. Selectați o melodie pentru alarmă. Nota este salvată.

### Utilizarea opțiunilor notelor

După ce nota este salvată, apăsați pe <Opțiuni> pentru a accesa următoarele opțiuni:





- **Adăugare:** adăugați o notă nouă.
- **Ștergere:** ștergeți nota curentă.
- **Editare:** editați nota.
- **Mutare:** schimbați data notei.
- **Copiere:** copiați nota la o altă dată.

## Calendar (Meniu 7.2)

Utilizați acest meniu pentru a ține evidența activităților planificate în fiecare lună.

Când accesați acest meniu, se afișează calendarul cu data curentă evidențiată și selectată. În partea de jos a ecranului se afișează numărul notelor pentru fiecare tip de note.

Următoarele pictograme indică tipul notelor:

-  Evenimente planificate
-  Sarcini
-  Apeluri
-  Aniversare

### Selectarea unei date din calendar

- Apăsați pe [Stânga] sau [Dreapta] pentru a trece la altă zi.
- Apăsați pe [Sus] sau [Jos] pentru a trece la altă săptămână.
- Țineți apăsată tasta [Sus] sau [Jos] pentru a trece la altă lună.
- Țineți apăsată tasta [Stânga] sau [Dreapta] pentru a trece la alt an.

### Utilizarea opțiunilor calendarului

Din calendar, apăsați pe <Opțiuni> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- Adăugare notă:** adăugați o notă nouă la data selectată.

- Mergi la data:** introduceți data pe care doriți să o accesați.
- Afișare toate:** accesați toate notele.
- Ștergere zi:** ștergeți notele înregistrate pentru data selectată.
- Ștergere toate:** ștergeți toate notele.

### Crearea notelor și utilizarea opțiunilor notelor

Puteți să creați note și să accesați opțiunile notelor la fel ca în meniul **Notă nouă**.

### Listă activități (Meniu 7.3)

Utilizați acest meniu pentru a afișa notele pentru sarcini pe care le-ați creat. Pictograme din listă indică starea sarcinii:

-  Terminat
-  Reactivat

În timp ce este afișată nota pentru sarcini, apăsați pe <Opțiuni> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- Adăugare:** adăugați o nouă notă pentru sarcini.
- Marcare:** schimbați starea sarcinii.
- Editare:** editați conținutul notei.
- Mutare:** mutați nota la o dată diferită.
- Copiere:** copiați nota la o dată diferită.

- **Ștergere:** ștergeți nota.
- **Ștergere toate:** ștergeți toate notele pentru sarcini.

### Ceas (Meniu 7.4)

Utilizați acest meniu pentru a schimba ora și data afișate de telefon. Înainte de a seta ora și data, precizați fusul orar în meniul **Setare fus orar**.

- **Setare oră:** introduceți ora curentă folosind tastele numerice.
- **Setare dată:** introduceți data curentă folosind tastele numerice.
- **Setare fus orar:** setați fusul orar local și aflați ce oră este în altă parte a lumii.

☒ Pentru a activa ora de vară pentru un fus orar, apăsați **<Setare>** și selectați **Setare ora de vară**.

- **Setare format:** selectați formatul orei și datei.

### Alarmă (Meniu 7.5)

Utilizați acest meniu pentru a stabili alarme care să sune la anumite ore.

#### Setarea unei alarme

1. Selectați tipul alarmei.
2. Apăsați pe **<Opțiuni>** pentru a accesa următoarele opțiuni de setare a alarmei:

- **Zi alarmă:** selectați zilele din săptămână.
- **Oră alarmă:** introduceți ora alarmei.

☒ Formatul de afișare a orei este 1-24, prestabilit. Puteți schimba formatul de afișare a orei. ► p. 52

- **Ton alarmă:** selectați o melodie pentru alarmă.

3. Setați fiecare opțiune a alarmei.

#### Oprirea unei alarme

- Apăsați pe **<Confir.>**
- Pentru a opri temporar apelul de deșteptare, urmând ca acesta să sune din nou după 5 minute, apăsați pe **<Ațișpeal.>** ori pe orice tastă.
- Pentru a elimina o alarmă, accesați alarma respectivă, apăsați pe **<Opțiuni>** și selectați **Eliminare alarmă**.

## Cum setați alarma să sune chiar dacă telefonul este oprit





Din ecranul Alarmă, selectați **Pornire automată** → **Activat**.

Dacă telefonul este oprit în momentul când alarma trebuie să sune, telefonul pornește automat și alarma sună.

## Casetofon (Meniu 7.6)

Utilizați acest meniu pentru a înregistra note vocale. O notă vocală poate avea durata de maximum o oră.

### Înregistrare (Meniu 7.6.1)

1. Selectați  pentru a începe înregistrarea.
2. Vorbiți în microfon.
  - Selectați  pentru a întrerupe înregistrarea.
  - Selectați  pentru a continua înregistrarea.
3. Când ați terminat, selectați . Nota vocală este salvată automat.






4. Apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Trimitere**: trimiteți nota vocală prin MMS.
- **Redenumire**: schimbați numele notei vocale.
- **Ștergere**: ștergeți nota vocală.
- **Proprietăți**: afișați proprietățile notei vocale.

### Înregistrări vocale (Meniu 7.6.2)

Utilizați acest meniu pentru a accesa lista notelor vocale pe care le-ați înregistrat. Selectați o notă vocală pentru a o asculta.

În timpul redării,

- Selectați  pentru a întrerupe redarea.
- Selectați  pentru a continua.
- Selectați  pentru a parcurge nota vocală înainte.
- Selectați  pentru a parcurge nota vocală înapoi.
- Selectați  pentru oprire.
- Apăsați pe [ ^ / v ] pentru a regla volumul sonor.



### Ștergere toate (Meniu 7.6.3)

Utilizați acest meniu pentru a șterge toate notele vocale din memoria telefonului.

Când apare mesajul de confirmare, apăsați pe <Da>.

### Setări (Meniu 7.6.4)

Utilizați acest meniu pentru a configura setările în vederea înregistrării unei note vocale.

- **Timp de înregistrare:** selectați un mod de înregistrare voce.  
**Normal:** înregistrați o notă vocală în limitele memoriei disponibile.  
**Dimensiune maximă(pt. MMS):** înregistrați o notă vocală pentru adăugare la un mesaj MMS.
- **Volum:** selectați un volum sonor pentru înregistrarea unei note vocale.
- **Nume predefinit:** schimbați prefixul implicit pentru a salva o notă vocală.

### Starea memorie (Meniu 7.6.5)

Puteți afișa memoria totală alocată notelor vocale și volumul de memorie utilizat în momentul respectiv.

### Calculator (Meniu 7.7)

Utilizați acest meniu pentru a efectua calcule aritmetice simple ca: adunare, scădere, înmulțire, împărțire.

1. Introduceți primul număr.  
Apăsați [**\***] pentru a introduce un punct zecimal.
2. Apăsați pe [**#**] pentru a accesa operația aritmetică dorită.
3. Introduceți al doilea număr.
4. Apăsați pe <**Egal**> pentru a afișa rezultatul.

### Conversie (Meniu 7.8)

Utilizați acest meniu pentru a face conversii obișnuite, cum sunt cursul de schimb valutar și conversia temperaturilor.

1. Selectați tipul de conversie dorit.
2. Introduceți valoarea de convertit și apăsați [Jos].
  - Apăsați [**\***] pentru a introduce un punct zecimal.
  - Apăsați [**#**] pentru a schimba semnul temperaturii, de la pozitivă (+) la negativă (-) sau invers.
3. Apăsați pe [Stânga] sau [Dreapta] pentru a selecta unitatea de măsură inițială, apoi apăsați [Jos].

4. Apăsați pe [Stânga] sau [Dreapta] pentru a selecta unitatea de măsură în care se va efectua conversia.

5. Apăsați <OK>.

Se va afișa valoarea echivalentă a mărimii introduse de dvs.

### Numărătoare inversă (Meniu 7.9)

Utilizați acest meniu pentru a stabili intervalul de timp pentru care telefonul va face numărătoarea inversă. Când intervalul de timp stabilit a expirat, telefonul va suna o alarmă.

#### Pornirea numărătoării inverse

1. Apăsați pe <Setare>.
2. Introduceți durata de timp pentru care doriți numărătoare inversă și apăsați pe <OK>.
3. Apăsați pe <Pornire> pentru a începe numărătoarea inversă.

#### Oprirea numărătoării inverse

- Pentru a opri numărătoarea inversă după ce a început să sune alarma, apăsați pe orice tastă.

- Pentru a opri numărătoarea inversă înainte să sune alarma, apăsați pe <Opre> în ecranul Numărătoare inversă.

### Cronometru (Meniu 7.10)

Utilizați acest meniu pentru a măsura intervale de timp. Precizia cronometrului este de o sutime de secundă. Timpul maximum de măsurare este de 10 ore.

1. Apăsați <OK> pentru a porni cronometrul.
2. Apăsați pe <OK> pentru a verifica durata unui interval. Puteți repeta procedura pentru 4 intervale de timp.
3. Pentru a reseta cronometrul, apăsați pe <Reset.>.

### Camera foto (Meniu 8)

Cu ajutorul camerei foto încorporate în telefon puteți face fotografii.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați pe <Meniu> în modul inactiv și selectați **Camera foto** sau apăsați pe [📷].

- ☒ • Nu fotografiați persoane fără a avea permisiunea acestora.
- Nu faceți fotografii în locuri în care fotografiatul este interzis.
- Nu faceți fotografii în locuri în care există riscul să deranjați intimitatea altor persoane.

### Fotogr. și trimite (Meniu 8.1)

Camera foto produce fotografii în format JPEG.

- ☒ Atunci când fotografiați în lumină solară directă sau puternică, în fotografie pot apărea umbre.

### Efectuarea unei fotografii

1. Țineți apăsată tasta [📷]. Imaginea care va fi fotografiată se afișează pe ecran.

2. Reglați imaginea îndreptând obiectivul camerei foto către subiect.

- Apăsați <📁> pentru a utiliza opțiunile camerei foto. ▶ p. 57
- Folosiți tastatura pentru a schimba setările camerei foto sau pentru a comuta la alt mod de fotografiere. ▶ p. 57

3. Apăsați [📷] pentru a face o fotografie. Fotografia este salvată în directorul **Fotografiile mele**.

- ☒ Țineți telefonul nemișcat timp de 1-2 secunde după ce ați apăsat declanșatorul camerei foto pentru a permite prelucrarea datelor imaginii.

Pentru...	Apăsați...
a utiliza opțiunile camerei foto	<Opțiuni>. ▶ p. 58
a șterge fotografia	<Ștergere>.
reveniți la modul Foto	[C].

## Utilizarea opțiunilor camerei foto în modul Foto

În modul Foto, apăsați pe <  > pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Mod:** faceți o fotografie în următoarele moduri:  
**Foto normal:** faceți o fotografie în modul normal.  
**Multi-foto:** faceți o serie de instantanee. Selectați câte fotografii va face camera foto.  
**Mod noapte:** faceți o fotografie de înaltă calitate în condiții de iluminare redusă.  
**Numai imaginea selectată:** stabiliți ca telefonul să revină automat în modul Foto după salvarea unei fotografii.
- **Efecte:** schimbați tonalitatea de culoare a fotografiei sau aplicați un efect special.
- **Rotire:** inversează imaginea în oglindă sau răstoarnă imaginea pe verticală.
- **Cronometru:** setați un interval de timp după care camera va face fotografia.
- **Setări:** schimbați opțiunile implicite pentru efectuarea unei fotografii. ► p. 59
- **Ajutor:** afișați funcțiile tastelor pe care le puteți utiliza.

## Utilizarea tastaturii în modul Foto

În modul Foto puteți utiliza tastele pentru a personaliza setările camerei foto.

Taste	Funcția
^	Răstoarnă imaginea pe verticală.
∨	Inversează imaginea în oglindă.
Stânga/ dreapta	Reglează strălucirea imaginii.
Sus/jos	Apropie sau depărtează imaginea.
1	Schimbă mărimea ecranului de examinare.
2	Schimbă mărimea imaginii.
3	Schimbă calitatea imaginii.
4	Schimbă modul de lucru al camerei foto.
5	Schimbă tonalitatea de culoare a fotografiei sau aplică un efect special.
6	Merge la meniul <b>Setări</b> . ► p. 59
7	Setează intervalul de timp înaintea declanșării.

Taste	Funcția
8	Afișează fotografiile stocate în directorul <b>Fotografiile mele</b> .
9	Afișează ajutorul.

### Utilizarea opțiunilor fotografiilor

După ce ați salvat o fotografie, apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Trimite:** trimiteți fotografia prin MMS.
- **Redenumire:** schimbați numele fotografiei.
- **Mergi la fotografiile mele:** afișați fotografiile stocate în directorul **Fotografiile mele**.
- **Setare ca:** setați fotografia ca fundal de ecran sau ca imagine asociată unui apelant în agenda telefonică.
- **Protecție:** protejați fotografia împotriva ștergerii.
- **Proprietăți:** afișați proprietățile fotografiei.

### Fotografiile mele (Meniu 8.2)

Utilizați acest meniu pentru a accesa fotografiile efectuate.

#### Afișarea fotografiilor

1. Parcurgeți lista până la una dintre fotografii și apăsați pe <**Afișare**>.

2. Pentru a reveni la lista fotografiilor, apăsați pe <**Multi**>.

### Utilizarea opțiunilor fotografiilor

Apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:



Opțiuni disponibile sunt diferite atunci când afișați o listă de fotografii sau o fotografie.

- **Trimite:** trimiteți fotografia prin MMS.
- **Redenumire:** schimbați numele fotografiei.
- **Ștergere:** ștergeți fotografia.
- **Mutare în album:** mutați fotografia în directorul **Albumul meu**.
- **Setare ca:** setați fotografia ca fundal de ecran sau ca imagine asociată unui apelant în agenda telefonică.
- **Protecție:** protejați fotografia împotriva ștergerii.
- **Proprietăți:** afișați proprietățile fotografiei.

### Albumele mele (Meniu 8.3)

Utilizați acest director pentru a vă salva fotografiile în albume foto separate.

Puteți afișa fotografiile și puteți utiliza opțiunile la fel ca în meniul **Fotografiile mele**.


## Ștergere toate (Meniu 8.4)

Utilizați acest meniu pentru a șterge fotografiile din fiecare director și toate fotografiile simultan.

1. Apăsați pe <**Select**> pentru a bifa categoriile de fotografii ce vor fi șterse.
2. Apăsați <**OK**>.

## Setări (Meniu 8.5)

Utilizați acest meniu pentru a configura setările implicite pentru efectuarea unei fotografii.

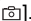- **Dimensiune fotografie:** selectați o mărime a imaginii.
- **Calitate fotografie:** selectați o calitate a imaginii.
- **Sunet obiectiv:** selectați sunetul ce va fi emis atunci când apăsați pe declanșator [].
- **Nume implicit:** stabiliți prefixul implicit pentru a salva o fotografie.

## Stare memorie (Meniu 8.6)

Utilizați acest meniu pentru a afișa volumul memoriei utilizate în momentul respectiv și memoria disponibilă pentru camera foto.

## Setări telefon (Meniu 9)

Utilizați acest meniu pentru a personaliza setările telefonul dumneavoastră. Puteți oricând să restabiliți setările la valorile inițiale.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați pe <**Meniu**> în modul inactiv și selectați **Setări telefon**.

## Setări ecran (Meniu 9.1)

Utilizați acest meniu pentru a modifica setările pentru ecran și iluminare.

### Imagine fundal (Meniu 9.1.1)

Puteți schimba imaginea de fundal care este afișată în modul inactiv.

Selectați o imagine dintre următoarele categorii de imagini.

- **Fundaluri implicite:** selectați una dintre imaginile predefinite.
- **Fotografii:** selectați una dintre fotografiile realizate.
- **Imagini descărcate:** selectați una dintre imaginile stocate în directorul imagini.
- **Poziție text:** selectați o poziție. Dacă nu doriți să se afișeze un text în modul inactiv, selectați **Dezactivat**.
- **Stil text:** selectați un stil de text.

### Culoare meniu (Meniu 9.1.2)

Puteți selecta o schemă de culori pentru modul Meniu.

### Durată lumină fundal (Meniu 9.1.3)

Puteți selecta intervalul de timp cât lumina de fundal rămâne aprinsă și ecranul rămâne pornit.

### Luminozitate ecran (Meniu 9.1.4)

Puteți regla luminozitatea ecranului pentru diferite condiții de iluminare ambiantă.

### Culoare font apelare (Meniu 9.1.5)

Puteți selecta dacă se va folosi sau nu culoarea de font a numărului format.

### Mesaj de salut (Meniu 9.2)

---

Utilizați acest meniu pentru a introduce salutul ce se va afișa pentru scurt timp atunci când telefonul este pornit.

### Limbă (Meniu 9.3)

---

Utilizați acest meniu pentru a selecta câte o limbă pentru textul de pe ecran și, respectiv, pentru modul de introducere a textului.

### Securitate (Meniu 9.4)

---

Utilizați acest meniu pentru a proteja telefonul împotriva utilizării neautorizate, prin administrarea codurilor de acces ale telefonului și ale cartelei SIM.



Dacă introduceți un cod PIN / PIN 2 incorect de 3 ori la rând, cartela SIM se blochează. Pentru a o debloca, trebuie să introduceți codul PUK / PUK 2 (codul de deblocare PIN - PIN Unblocking Key). Codurile vă sunt furnizate de operatorul de rețea.

### Verificare PIN (Meniu 9.4.1)

Codul PIN (număr personal de identificare - Personal Identification Number) este format din 4-8 cifre și protejează cartela SIM împotriva utilizărilor neautorizate. Atunci când această funcție este activată, telefonul vă va solicita codul PIN de fiecare dată când îl porniți.

### Schimbare PIN (Meniu 9.4.2)

Utilizați acest meniu pentru a schimba codul PIN. Pentru a utiliza această funcție este necesar să fie activată funcția Verificare PIN.

**Blocare telefon** (Meniu 9.4.3)

Funcția de blocare a telefonului blochează telefonul atunci când se încearcă utilizarea neautorizată.

Atunci când această funcție este activată, trebuie să introduceți o parolă a telefonului, compusă din 4-8 cifre, de fiecare dată când porniți telefonul.

Parola este predefinită **00000000** din fabrică. Pentru a schimba parola, folosiți meniul **Schimbare parolă**.

**Schimbare parolă** (Meniu 9.4.4)

Utilizați acest meniu pentru a schimba parola telefonului.

**Confidențial** (Meniu 9.4.5)

Folosiți acest meniu pentru a bloca accesul la conținutul multimedia, inclusiv mesajele MMS, imaginile și tonurile.

1. Apăsați pe **<Select>** pentru a bifa elementele ce vor fi blocate.
2. Apăsați pe **<OK>** pentru a bloca elementele marcate.
3. Introduceți parola telefonului și apăsați pe **<OK>**.

Pentru a accesa un element blocat, trebuie să introduceți parola telefonului.

**Blocare SIM** (Meniu 9.4.6)

Funcția de blocare a cartelei SIM permite telefonului să funcționeze numai cu cartela SIM curentă, prin stabilirea unui cod de blocare a cartelei SIM. Pentru a folosi o altă cartelă SIM va trebui să introduceți codul de blocare a cartelei SIM.

**Mod FDN** (Meniu 9.4.7)

Dacă este compatibil cu cartela SIM, modul FDN (apelare numere fixate) restricționează apelurile emise la un set limitat de numere de telefon. Când această funcție este activată, puteți apela numai numerele de telefon înregistrate în agenda telefonică. Pentru a utiliza această funcție, trebuie să introduceți codul PIN2.

**Schimbare PIN2** (Meniu 9.4.8)

Dacă este compatibilă cu cartela SIM, funcția Schimbare PIN2 schimbă codul PIN2 curent.

**Blocare automată tastatură** (Meniu 9.5)

Utilizați acest meniu pentru a bloca automat tastatura, dacă nici o tastă nu este apăsată timp de câteva minute.



### Reapelare automată (Meniu 9.6)

Utilizați acest meniu pentru a seta telefonul să încerce de până la 10 ori să reapeleze un număr de telefon după o apelare nefinalizată.

### Claritate voce (Meniu 9.7)

Utilizați acest meniu pentru a crește sensibilitatea microfonului, astfel încât persoana cu care vorbiți să vă poată auzi clar, chiar dacă vorbiți în șoaptă.

### Răspuns orice tastă (Meniu 9.8)

Utilizați acest meniu pentru a prelua un apel primit, apăsând pe orice tastă cu excepția tastelor [⏏].

Atunci când această opțiune este setată pe **Dezactivat**, trebuie să apăsați pe [↶] sau **<Accept>** pentru a prelua un apel.


### Activare infraroșu (Meniu 9.9)


Utilizați acest meniu pentru a activa portul de infraroșii pentru a trimite sau primi înregistrări din agenda telefonică.

### Trimiterea datelor agendei telefonice

Puteți trimite înregistrările din agenda telefonică selectând opțiunea **Trimite prin infraroșu**. ► p. 27

### Primirea datelor agendei telefonice

1. Aliniați porturile de infraroșii pe ambele aparate.
2. Fixați funcția infraroșu la **Activat** pe telefonul dumneavoastră (pictograma IrDA  apare pe linia superioară a ecranului).

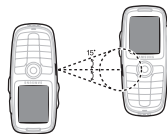

În cazul în care nu se stabilește nici un fel de comunicație între telefon și celălalt aparat compatibil IrDA, timp de maximum 60 secunde de la activarea funcției, aceasta este automat dezactivată.

3. Când ați primit o înregistrări de la o altă persoană, sunteți atenționat să le salvați.
4. Apăsați pe **<Salvare>**.
5. Apăsați pe **<SIM>** sau pe **<Telefon>** pentru a fi salvate în locația de memorie selectată.

## Resetare (Meniu 9.10)

Utilizați acest meniu pentru a restabili setările inițiale ale telefonului sau ale tonurilor. Puteți, de asemenea, să restabiliți simultan toate setările inițiale din telefon.

1. Apăsați pe **<Select>** pentru a selecta categoria de setări ce vor fi resetate. Apoi apăsați pe **<Da>**.
2. Introduceți parola telefonului și apăsați pe **<OK>**.



Parola este predefinită "00000000". Puteți schimba această parolă. ► p. 61

## Rezolvarea problemelor

### Asistență și probleme personale

Pentru a evita apeluri de service inutile, care costă timp și bani, efectuați verificările simple din această secțiune înainte de a contacta un service.

### În momentul pornirii telefonului pot apărea următoarele mesaje:

#### "Introduceți SIM"

- Verificați dacă ați instalat corect cartela SIM.

#### "Telefon blocat Introduceți parola"

- A fost activată funcția de blocare automată a telefonului. Înainte de a folosi telefonul trebuie să introduceți parola acestuia.

#### "Introduceți PIN"

- Vă folosiți telefonul pentru prima dată. Trebuie să introduceți codul PIN furnizat împreună cu cartela SIM.
- Funcția de verificare PIN este activată. Trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți telefonul. Pentru dezactivarea acestei funcții, utilizați meniul **Verificare PIN**.

### "Introduceți PUK"

- Codul PIN a fost introdus greșit de trei ori la rând iar telefonul s-a blocat. Introduceți codul PUK comunicat de furnizorul de servicii.

### Se afișează "Nu există rețea.", "Eroare de rețea" sau "Neefectuat".

- S-a pierdut conexiunea la rețea. Este posibil să vă aflați într-o zonă cu semnal slab. Mergeți în altă parte și încercați din nou.
- Încercați să accesați o funcție pentru care nu v-ați abonat la furnizorul dumneavoastră de servicii. Contactați furnizorul dumneavoastră de servicii pentru detalii.

### Ați introdus un număr, dar acesta nu a fost apelat.

- Verificați dacă ați apăsat pe [↵].
- Verificați dacă ați accesat rețeaua celulară adecvată.
- Verificați dacă nu ați activat o funcție de blocare a apelurilor emise.

### Persoana care vă apelează nu vă poate găsi.

- Verificați că telefonul este pornit. (Apăsată [🔌] mai mult de o secundă.)
- Verificați dacă ați accesat rețeaua celulară adecvată.
- Verificați dacă nu ați activat o funcție de blocare a apelurilor primite.

### Interlocutorul dumneavoastră nu vă poate auzi.

- Verificați dacă nu ați oprit microfonul.
- Țineți telefonul suficient de aproape de gură. Microfonul este amplasat în partea inferioară a telefonului.

### Telefonul începe să emită un bip și mesajul "Baterie descărcată" clipește pe ecran.

- Bateria nu este suficient de încărcată. Reîncărcați bateria.

### Calitatea audio a apelului este slabă.

- Verificați indicatorul nivelului de semnal, afișat pe ecran (📶). Numărul de liniuțe arată puterea semnalului, de la puternic (📶) la slab (📶).
- Încercați să mișcați ușor telefonul sau să vă apropiați de o fereastră dacă sunteți într-o clădire.

**Nu se formează nici un număr atunci când reapeleți o înregistrare din agenda telefonică.**

- Folosiți funcția Căutare contacte pentru a verifica dacă numărul a fost înregistrat corect.
- Reînregistrați numărul, dacă este necesar.

**Dacă instrucțiunile de mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, notați-vă:**

- Modelul și seriile telefonului
- Detaliile garanției
- Descrierea clară a problemei

Contactați apoi distribuitorul local sau serviciul post-vânzări Samsung.

## **Informații importante pentru sănătate și siguranță**

### **Informații SAR**

---

Acest telefon respectă cerințele Uniunii Europene (UE) privind expunerea la undele radio.

Telefonul mobil este un emițător și un receptor radio. A fost proiectat și fabricat astfel încât să nu depășească limitele pentru expunerea la energia frecvențelor radio (RF), recomandate de Consiliul UE. Aceste limite fac parte dintr-un set complex de recomandări și stabilesc nivelurile permise de energie RF pentru populație în general. Aceste recomandări au fost elaborate de către organizații științifice independente prin evaluarea periodică și amănunțită a studiilor științifice. Aceste limite includ o marjă de siguranță considerabilă, concepută pentru a asigura protecția tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și stare de sănătate.

Standardul de expunere pentru telefoanele mobile utilizează o unitate de măsură cunoscută ca Rată de Absorbție Specifică (SAR). Limita SAR recomandată de Consiliul UE este de 2,0 W/kg.\*

Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model de telefon a fost 1.13 W/kg.

Testele SAR sunt efectuate utilizând pozițiile standard de operare, cu telefonul transmițând la nivelul cel mai mare de putere în toate benzile de frecvență testate. Deși nivelul SAR este determinat la nivelul de putere cel mai mare, nivelul SAR efectiv al telefonului în timpul funcționării poate fi cu mult sub valoarea maximă. Aceasta deoarece telefonul este proiectat să funcționeze la niveluri de putere multiple în așa fel încât să utilizeze doar nivelul de putere necesar pentru a se conecta la rețea. În general, cu cât sunteți mai aproape de o stație de bază, cu atât este mai mică puterea emisă de telefon.

Înainte de a lansa un nou model de telefon pentru public, trebuie demonstrată respectarea Directivei Europene R&TTE. Această directivă include ca o cerință esențială protecția sănătății și siguranței utilizatorului și a oricărei alte persoane.

---

\* Limita SAR pentru telefoanele mobile utilizate de public este de 2,0 wați/kilogram (W/kg) ca medie pe zece grame de țesut corporal. Această limită încorporează o marjă de siguranță considerabilă, pentru a oferi o protecție suplimentară pentru public și pentru a ține cont de orice variație în măsurare. Valorile SAR pot varia în funcție de cerințele naționale de raportare și de banda de rețea.

## **Măsuri de siguranță pentru folosirea bateriilor**

- Nu folosiți niciodată un încărcător sau o baterie deteriorate în vreun fel.
- Folosiți bateria în scopul în care a fost construită.
- Dacă folosiți telefonul în apropierea stației de bază a rețelei, acesta consumă mai puțină energie. Timpul de convorbire și timpul de așteptare depind în mare măsură de puterea semnalului din rețeaua celulară și de parametrii setați de operatorul de rețea.
- Timpul de reîncărcare a bateriei depinde de energia rămasă în baterie precum și de tipul de baterie și de încărcător folosit. Bateria poate fi încărcată și descărcată de sute de ori, dar în timp va slăbi până devine inutilizabilă. Atunci când durata de operare este simțitor mai scurtă decât ar fi normal, a sosit timpul să cumpărați o nouă baterie.
- Dacă nu este folosită, o baterie încărcată complet se va descărca în timp.
- Folosiți doar bateriile omologate de Samsung și reîncărcați bateriile doar cu încărcătoarele omologate de Samsung. Scoateți încărcătorul din priză atunci când nu este folosit. Nu lăsați bateria conectată la încărcător mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea i-ar putea scurta durata de viață.

- Temperaturile extreme vor afecta capacitatea de încărcare a bateriei dumneavoastră: ar putea fi nevoie să o răciți sau să o încălziți înainte de utilizare.
- Nu lăsați bateria în locuri reci sau fierbinți, deoarece se vor reduce capacitatea și durata de viață a bateriei. Încercați să păstrați bateria la temperatura camerei. Se poate ca un telefon cu bateria fierbinte sau rece să nu funcționeze temporar, chiar dacă bateria este complet încărcată. Bateriile Li-ion sunt afectate mai ales de temperaturi sub 0 °C.
- Nu scurtcircuitați bateria. Scurtcircuitarea accidentală se poate produce în cazul în care un obiect metalic (monedă, agrafă sau pix) provoacă o conexiune directă între bornele + și - ale bateriei (benzile metalice de pe spatele bateriei). De exemplu, nu țineți o baterie de rezervă într-un buzunar sau într-o geantă unde poate intra în contact cu obiecte metalice. Scurtcircuitarea bornelor poate deteriora bateria sau obiectul care provoacă scurtcircuitul.
- Aruncați bateriile uzate conform reglementărilor locale. Întotdeauna reciclați bateriile uzate. Nu aruncați bateriile în foc.

## Siguranța în trafic

---

Telefonul mobil vă oferă posibilitatea de a comunica prin voce, aproape de oriunde, oricând. Dar beneficiile oferite de telefoanele mobile sunt însoțite de o răspundere importantă, pe care fiecare utilizator trebuie să și-o asume.

Atunci când conduceți mașina, prima dumneavoastră responsabilitate este condusul. Când utilizați telefonul mobil la volan, respectați regulamentele în vigoare din țara sau regiunea în care vă aflați.

## Mediu de utilizare

---

Rețineți că trebuie respectate toate reglementările speciale în vigoare în zona în care vă aflați. Închideți întotdeauna telefonul dumneavoastră dacă utilizarea acestuia este interzisă, periculoasă sau dacă poate produce interferențe.

Atunci când conectați telefonul sau orice accesoriu la un alt aparat, citiți manualul utilizatorului pentru instrucțiuni de siguranță detaliate. Nu conectați produse incompatibile.

La fel ca pentru alte echipamente de transmisii radio mobile, utilizatorii sunt sfătuiți ca pentru funcționarea satisfăcătoare a echipamentului și pentru siguranța persoanelor, să utilizeze echipamentul numai în poziția normală de operare (ținut la ureche cu antena îndreptată deasupra umărului).

### **Aparate electronice**

---

Majoritatea echipamentelor electronice moderne sunt protejate față de semnalele de radio-frecvență (RF). Totuși, este posibil ca anumite echipamente electronice să nu fie protejate față de semnalele RF ale telefonului dumneavoastră mobil. Consultați producătorul pentru a găsi soluții alternative.

### **Stimulatoare cardiace**

Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă menținerea unei distanțe minime de 15 cm între telefonul mobil și stimulatorul cardiac pentru a evita o posibilă interferență cu stimulatorul. Aceste recomandări sunt în concordanță cu cercetările independente și recomandările Wireless Technology Research (Institutul de cercetări pentru tehnologii radio). Dacă aveți un motiv să suspectați existența unei interferențe, opriți imediat telefonul.

### **Proteze auditive**

Unele telefoane mobile digitale pot interfera cu anumite proteze auditive. În cazul unei asemenea interferențe ar trebui să consultați producătorul protezei auditive pentru a găsi soluții alternative.

### **Alte aparate medicale**

Dacă utilizați orice alt aparat medical personal, consultați producătorul aparatului pentru a afla dacă este protejat corespunzător împotriva energiei RF externe.

Medicul dumneavoastră vă poate asista în obținerea acestor informații.

Închideți telefonul în unități sanitare dacă regulamentul afișat prevede acest lucru.

### **Autovehicule**

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate sau protejate necorespunzător. Consultați-vă cu producătorul autovehiculului sau cu reprezentantul acestuia în legătură cu autovehiculul dumneavoastră.

De asemenea, ar trebui să consultați producătorul oricărui echipament montat ulterior pe autovehiculul dumneavoastră.

### **Avertizare vizuală**

Închideți telefonul în orice loc unde vi se cere acest lucru prin mijloace de avertizare vizuală.

## Medii cu pericol de explozie

Închideți telefonul în orice zonă cu pericol de explozie și respectați toate indicatoarele și instrucțiunile. În asemenea zone scântelele pot provoca explozii sau incendii care să ducă la vătămări corporale sau chiar la deces.

Utilizatorilor li se recomandă să închidă telefonul în stațiile de alimentare cu carburanți (în atelierele de reparații auto).

Utilizatorilor li se reamintește să se conformeze restricțiilor de utilizare a echipamentului radio în depozitele de carburanți (zone de depozitare și de distribuire a carburanților), în incinta combinatelor chimice sau în locurile unde se efectuează lucrări de explodare.


Zonele cu pericol de explozie sunt de obicei marcate vizibil, dar nu întotdeauna. Aceste zone includ cala vapoarelor, unități de transfer și stocare a substanțelor chimice, autovehicule alimentate cu gaz lichefiat (precum propanul sau butanul), zone în care aerul conține substanțe chimice sau particule, ca de exemplu praf de cereale sau pulberi metalice și alte zone în care în mod normal se recomandă oprirea motorului autovehiculului.

## Apeluri de urgență

Acest telefon, ca oricare alt telefon mobil, folosește semnale radio, rețele celulare și convenționale, precum și funcții programabile de către utilizator, care nu pot garanta conectarea indiferent de condiții. Din acest motiv să nu vă bazați exclusiv pe serviciile unui telefon mobil pentru efectuarea unor comunicații esențiale, de exemplu în cazul urgențelor de natură medicală.

Pentru a transmite și recepționa un apel telefonic, telefonul trebuie să fie pornit și să se afle într-o zonă în care semnalul de telefonie să aibă o putere corespunzătoare. Se poate ca apelurile de urgență să nu fie posibile pentru anumite rețele telefonice sau când sunt activate anumite servicii ale rețelei și/sau anumite funcții ale telefonului. Pentru edificare contactați furnizorii locali de servicii.

Pentru a efectua un apel de urgență:

1. Porniți telefonul.
2. Tastați numărul pentru apel de urgență corespunzător zonei în care vă aflați. Numerele de urgență pot varia în funcție de zona în care vă aflați.
3. Apăsați [  ].

Anumite funcții ca blocarea apelurilor trebuie dezactivate înainte de a putea efectua un apel de urgență. Consultați acest manual și furnizorul local de servicii celulare.



### **Alte informații importante pentru siguranță**

---

- Se recomandă ca doar personalul calificat să depaneze sau să instaleze un telefon într-un vehicul. Instalarea sau depanarea greșite pot fi periculoase și pot anula garanția aparatului.
- Verificați în mod regulat dacă toate accesoriile telefonului mobil de la bordul vehiculului dumneavoastră sunt montate și funcționează corespunzător.
- Nu depozitați și nu transportați lichide sau gaze inflamabile și nici materiale explozive în același compartiment cu telefonul, piesele sau accesoriile sale.
- Pentru autovehiculele echipate cu airbag, rețineți că acesta se umflă cu deosebită forță. Nu așezați obiecte, inclusiv echipamente mobile instalate sau portabile, în zona de deasupra airbag-ului sau în zona de acțiune a acestuia. Echipamentele instalate necorespunzător pot produce vătămări grave când airbag-ul se umflă.
- Închideți telefonul mobil înainte de a urca în avion. Utilizarea telefoanelor mobile în avion este periculoasă și ilegală, deoarece acestea pot perturba funcționarea aeronavei.
- Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la suspendarea sau refuzarea serviciilor de telefonie către contravenient, la acționarea sa în judecată sau la aplicarea ambelor măsuri.

### **Protecție și întreținere**

---

Telefonul dumneavoastră este un produs de înaltă calitate a concepției și realizării și trebuie manevrat cu grijă. Sugestiile de mai jos vă ajută să vă îndepliniți obligațiile prevăzute în condițiile de garanție și vă permit să vă bucurați de utilizarea aparatului timp de mai mulți ani.

- Păstrați telefonul, toate subansamblele și accesoriile sale astfel încât să nu ajungă la îndemâna copiilor mici.
- Feriți telefonul de umiditate. Condensul, umiditatea și lichidele conțin minerale care corodează circuitele electronice.
- Nu utilizați telefonul cu mâna udă. Există un pericol de electrocutare sau de deteriorare a telefonului.
- Nu folosiți și nu păstrați telefonul în zone cu mult praf sau murdare, deoarece subansamblele sale mobile se pot deteriora.
- Nu păstrați telefonul la căldură. Temperaturile înalte pot scurta durata de viață a dispozitivelor electronice, pot defecta bateriile și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstrați telefonul la rece. Când telefonul revine la temperatura normală se poate forma condens în interiorul acestuia, ceea ce poate duce la deteriorarea circuitelor sale electronice.

- Nu scăpați, nu loviți și nu scuturați telefonul. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne.
- La curățarea telefonului nu folosiți produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici. Ștergeți-l cu o cârpă moale umezită cu o soluție slabă de săpun cu apă.
- Nu vopsiți telefonul. Vopseaua poate bloca piesele mobile ale aparatului și poate împiedica funcționarea lui corespunzătoare.
- Nu așezați telefonul în sau pe aparate cu încălzire, cum ar fi cuptoarele cu microunde, sobe sau radiatoare. Telefonul poate exploda în caz de supraîncălzire.
- Folosiți numai antena livrată sau o antenă de schimb omologată. Antenele neomologate sau accesoriile modificate pot deteriora telefonul și pot încălca normele privitoare la echipamentele radio.
- Dacă telefonul, bateria, încărcătorul sau oricare dintre accesoriile sale nu funcționează corespunzător, duceți-l la cea mai apropiată unitate de depanare specializată. Personalul acesteia vă va ajuta și va efectua service-ul în caz de nevoie.

# Index

## A

Agendă • 56  
Agenda telefonică  
    apelare rapidă • 28  
    copiere • 27  
    editare • 27  
    opțiuni • 27  
Alarmă • 52  
Apelarea rapidă • 28  
Apeluri  
    blocaje • 32  
    conferință • 25  
    de urgență • 69  
    efectuate • 30  
    internaționale • 21  
    în așteptare • 24, 33  
    preluare • 22  
    primite • 30  
    reapelare • 21  
    redirecționare • 23, 32  
    respingere • 22  
Ascunde număr • 33

## B

Baterie  
    indicator descărcare • 8  
    încărcare • 7  
    măsurile • 66  
Bip la minut • 35  
Blocare  
    apeluri • 32  
    cartela SIM • 61  
    conținut multimedia • 61  
    telefon • 61

## C

Calculator • 54  
Cameră foto  
    fotografii • 56  
    opțiuni • 57  
Caractere, introducere • 19  
Cartela SIM  
    blocaje • 61  
    introducere • 7  
Claritate voce, microfon • 24  
Confidențial • 61  
Conversie • 54  
Cronometru • 55

## D

Difuzor • 23, 24  
Divertisment • 44  
Durată apel • 31  
Durată lumină fundal, setare • 60

## E

Ecran  
    limbă • 60  
    setări • 59

## F

FDN (Mod apelare numere  
    fixate) • 61  
Fotografii  
    efectuare • 56

## I

ID apelant • 33  
Imagini, descărcate • 47  
Indicator baterie descărcată • 8  
Infraroșu, conectare • 62  
Internet • 44

## Î

Înregistrare  
    note vocale • 53

## J

Jocuri • 48

## L

Limbă, selectare • 60  
Linie activă • 34  
Listă apeluri  
    efectuate • 30  
    primite • 30

## M

Mesagerie vocală • 41  
Mesaje  
    centru de informare • 41  
    de salut • 60  
    mesaje informare • 41  
    MMS • 37  
    SMS • 36  
    vocal(e) • 41  
    web • 40  
Mesaje MMS  
    creare/trimitere • 37  
    ștergere • 38  
    vizualizare • 38, 39

**M (continuare)**

## Mesaje SMS

- ștergere • 36
- vizualizare • 36

## Mesaje trimise

- MMS • 38, 39
- SMS • 37

Mod de introducere text,  
schimbare • 19

## Modul ABC, introducere text • 19

**N**

## Navigator WAP

- accesare • 44
- cache, ștergere • 46
- favorite • 45

## Note vocale

- înregistrare • 53
- redare • 53

## Număr propriu • 29

## Numărătoare inversă • 55

## Nume

- căutare • 26
- introducere • 19

**O**

## Oprire

- microfon • 24
- tonuri taste • 24

**P**

## Parolă

- blocare apeluri • 33
- telefon • 61

## Pictograme, descriere • 10

## PIN, schimbare • 60

## PIN2, schimbare • 61

## Pornire/oprire

- microfon • 24
- telefon • 8

## Preluare

- al doilea apel • 23
- apel • 22

## Primate, mesaje

- MMS • 38
- SMS • 36

## Probleme, rezolvare • 63

## Punere în așteptare, apel • 24

**R**

## Radio FM • 48

## Rapoarte livrare, mesaj • 42

**R (continuare)**

## Răspuns orice tastă • 62

## Reapelare

- automată • 62
- manual • 21

## Redirecționare, apeluri • 32

## Resetare telefon • 63

## Roaming • 33

**S**

## Sănătate și siguranță • 65

## Securitate, apeluri • 60

## Selectare rețea • 33

## Server mesagerie vocală • 41

## Servicii rețea • 32

## Setare

- grup • 29
- MMS • 42
- proxy • 46
- SMS • 41
- tonuri • 34

## Siguranță

- informații • 65
- în trafic • 67

**S (continuare)**

## Sonerie

- apeluri primite • 34
- mesaje • 35

## Stare memorie

- cameră foto • 59
- elemente descărcate • 47
- mesaje • 43

**Ș**

## Ștergere

- listă apeluri • 30
- mesaje MMS • 38
- mesaje SMS • 36, 37
- note • 50

**T**

## Telefon

- blocare • 61
- despachetarea • 6
- ecran • 10
- parolă • 61
- pictograme • 10
- pornire/oprire • 8
- protecție și întreținere • 70
- resetare • 63

## Text, introducere • 19

## **T** *(continuare)*

### **Ton**

bip la minut • 35

mesaj • 35

pornire/oprire • 35

tastatură • 35

Tonuri DTMF, trimitere • 25

### **Tonuri tastatură**

selectare • 35

trimitere • 24

Tonuri, descărcate • 47

### **Trimise, mesaje**

MMS • 39

SMS • 37

## **U**

Ultimul număr, reapelare • 21

## **V**

Volum ton taste • 35

# Declarație de conformitate (R&TTE)

*Pentru următorul produs:*

GSM900/GSM1800/GSM1900

Telefon celular portabil

(Descrierea produsului)

SGH-X620

(Numele modelului)

*Produs la:*

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(numele fabricii, adresa)

Produsul la care se referă această declarație, respectă următoarele standarde și/sau alte documente normative.

Siguranță : EN 60950-1:2001

EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)

EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)

SAR : EN 50360:2001

EN 50361:2001

Rețea : EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)

Prin prezenta declarăm că au fost efectuate toate seturile de teste radio esențiale și că produsul menționat mai sus respectă toate cerințele esențiale ale Directivei 1999/5/EC.

Procedura de evaluare a conformității, menționată în Art. 10 și detaliată în Anexa[V] a Directivei 1999/5/EC a fost urmată sub îndrumarea următoarelor instituții abilitate:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,

Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

Marcaj de identificare: 0168

CE0168

Documentația tehnică se găsește la:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

și va fi pusă la dispoziție la cerere.

*(Reprezentanță în UE)*

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2005.07.05

Yong-Sang Park / S. Manager

(locul și data emiterii)

(numele și semnătura persoanei autorizate)

\* Această adresă nu este a centrului de service Samsung. Pentru a afla adresa sau numărul de telefon al centrului de service Samsung, consultați fișa de garanție sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat telefonul.